

Sistema d'Allarme Domestico Tuya con WiFi&GSM



Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro sistema d'allarme domestico con tecnologia GSM. Il nostro sistema proteggerà la tua casa e le tue proprietà durante tutte le 24 ore per 365 giorni all'anno.

Il sistema d'allarme wireless è dotato della più avanzata tecnologia digitale, affidabile e con basse probabilità di falsi allarmi. Design lineare ed alte prestazioni. Funzioni incluse: antincendio, antifurto, antigas, antintrusione, SOS d'emergenza, ecc.

I rivelatori wireless abbinati al sistema, presentano funzioni d'interfaccia "umanizzate" per evitare falsi allarmi. Questo sistema d'allarme è ampiamente utilizzato da famiglie, installato in fabbriche, scuole, negozi, supermercati, ville, aree residenziali e ovunque ci sia bisogno di protezione.

Per garantire la sicurezza ed il corretto uso del sistema, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione. Si prega di contattare il distributore locale o un centro di assistenza tecnica autorizzato in caso di problemi tecnici. Si può inoltre usufruire del nostro servizio post-vendita, i nostri operatori ti aiuteranno a risolvere qualsiasi problema tu possa riscontrare.


1. Caratteristiche Principali

- 850/900/1800/1900Mhz Frequenza GSM per uso globale
- 24 Zone wireless
- 5 tipi di zona a scegliere: Normale / Soggiorno / Intelligente / Emergenza / Chiusa.
- Si possono memorizzare 2 gruppi per l'attivazione e disattivazione dell'allarme. Ogni gruppo si può personalizzare settimanalmente, per evitare attivazioni e disattivazioni manuali ed effettuare così, un controllo automatico intelligente.
- Si possono impostare 4 gruppi di numeri di telefono d'emergenza e 3 gruppi di numeri SMS d'emergenza.
- Comandi vocali per qualsiasi operazione.
- Avviso di batterie scariche degli accessori.
- Batteria ricaricabile integrata.
- SMS-Promemoria in caso di interruzione di corrente elettrica.
- Sirena integrata
- Sirena wireless (frequenza 433Mhz)
- Codice di apprendimento wireless, facile e veloce per aggiungere nuovi accessori
- Controllo zone
- Sensore porte bidirezionale

2. Parametri Tecnici

- Voltaggio: DC9V-12V
- Corrente Statica: <25mA
- Corrente Allarme: <450mA
- Frequenza GSM: GSM850/900/1800/1900MHz
- WIFI :2.4G
- Batteria Back-up: batteria a litio, DC7.2V
- Sirena: 85dB
- Il pannello d'allarme riceve una frequenza di: 433MHz (± 75 MHz), PT2262/1.5-4.7M Ω ;EV1527/300K
- Il pannello d'allarme trasmette ad una frequenza di: 433MHz(± 75 MHz), PT2262/1.5-4.7M Ω ;EV1527/300K
- Password predefinita: 1234
- Temperatura di funzionamento: -10°C~+50°C

3. Diagramma del Pannello

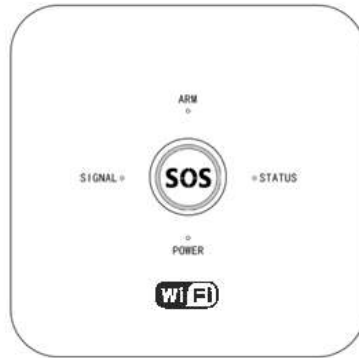

► **Stato Pannello d'Allarme:**

Se la spia d'attivazione è accesa, significa che è attivo

Se la spia d'attivazione è spenta, significa che è disattivato

Se la spia d'attivazione lampeggia, significa che è parzialmente attivo.

► **STATO:**

Se la spia di stato lampeggia, significa che il sistema è in stato d'impostazione.

Se la spia di stato è accesa, significa che il WIFI si è connesso correttamente.


► **SEGNALE:**

Se la spia del segnale lampeggia ogni secondo, significa che il GSM non è ancora attivo.

Se la spia del segnale lampeggia ogni tre secondi, significa che la rete GSM è connessa.

► **CORRENTE:**

Se la spia della corrente è accesa, significa che il sistema è connesso alla corrente elettrica.

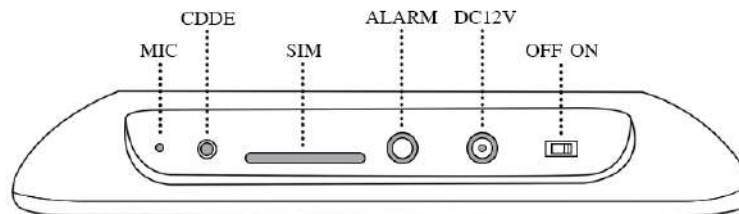

Premere **【CDDE】** 1 secondo, il sistema d'allarme accederà all'impostazione per aggiungere un telecomando.

Premere ancora **【CDDE】** per accedere alla zona 1 ed aggiungere i rivelatori.

Premere **【CDDE】** per la terza volta, per accedere alla zona 2 ed aggiungere rivelatori. Continuare a premere fino ad arrivare alla zona 24. Scegliere la zona nella quale si vogliono rimuovere i rivelatori, mantenere premuto **【CDDE】** durante 3 secondi.

4. Funzionamento Quotidiano

4.1 Allarme Attivato

Il sistema attivato sorveglia la tua casa quando nessuno è presente, quindi tutti i rivelatori del pannello d'allarme sono in funzione. Quando si innescano i rivelatori (per sensore antifurto, sensore incendi, perdita di gas, ecc.), il pannello farà scattare l'allarme. Esistono tre metodi per attivare il sistema.



4.2 Sistema Disattivato

Il sistema disattivato non fa scattare l'allarme, rimanendo quindi in stato di non-avvertimento. Dopo averlo disattivato, il pannello non emetterà nessun allarme neppure se si attivano i rivelatori. Esistono tre metodi per disattivare il sistema.



4.3 Sistema Parzialmente Attivato

Il Sistema parzialmente attivato si utilizza quando si è in casa e si ha bisogno di attivare solo le unità periferiche come i rivelatori di porte, finestre, balconi e i rilevatori perimetrici. Per evitare di innescare i rivelatori interni che possono causare allarmi non necessari, allora si seleziona "Sistema parzialmente attivato", così facendo si attivano solo alcuni rivelatori e se ne disattivano altri. Esistono due metodi per attivare questo sistema.

① Premi il tasto sistema parzialmente attivo




② Manda il messaggio "password+2#" all'host



4.4 SOS

In caso di emergenza, premere il tasto SOS sul telecomando, il pannello attiverà l'allarme e chiamerà i numeri di telefono di emergenza preimpostati. Esistono due metodi per attivare le chiamate di emergenza.

Premi il tasto SOS

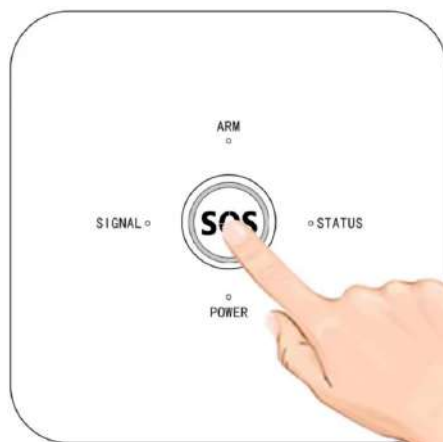

5. Inizializzazione

Installare la scheda SIM, connettere l'allarme alla corrente elettrica, dopodiché accendere il pannello d'allarme, dopo circa 3 secondi, il pannello emetterà un messaggio vocale del tipo "Benvenuto all'uso del sistema d'allarme". L'inizializzazione è avvenuta correttamente, adesso il pannello d'allarme inizierà a cercare la rete GSM, la spia del segnale inizierà a lampeggiare ogni secondo, ciò significa che si sta cercando la rete GSM. Quando la spia del segnale lampeggia ogni 3 secondi, allora il segnale GSM e la scheda SIM sono pronti per essere utilizzati.

6. Aggiungere accessori tramite il pannello d'allarme

Accedere allo stato di impostazione remota:

Premere il tasto **【CDDE】** per 1 secondo, il pannello d'allarme emetterà un bip, la spia del segnale è accesa e il pannello emette un messaggio vocale "Aggiungere telecomando". Ciò significa che il pannello è in stato di aggiunta telecomando.

Aggiungere telecomando:

Durante lo stato di aggiunta premere qualsiasi bottone del telecomando per inviare il segnale, a questo punto il pannello d'allarme emetterà un messaggio vocale del tipo "a buon fine".

Se il messaggio emette un bip significa che il telecomando è stato aggiunto e si può procedere ad aggiungerne altri.

Mantenere premuto **【CDDE】**, dopo i due bip, si esce dalle impostazioni. Il pannello d'allarme può aggiungere fino a 50 telecomandi.

Rimuovere telecomando:

Premere il tasto **【CDDE】** durante 3 secondi quando si accede allo stato impostazioni remote. Il pannello d'allarme emetterà 2 bip, ciò significa che il telecomando è stato rimosso correttamente.

Aggiungere rivelatori:

Durante lo stato di impostazioni remote, premere il tasto **【CDDE】** durante 1 secondo, il pannello d'allarme emetterà un messaggio vocale "aggiungere una zona", ciò significa che il pannello è entrato in stato "Aggiungere rivelatori nella zona 1". Innescare i rivelatori per inviare il segnale, un messaggio vocale indicherà che sono stati aggiunti correttamente. Se il pannello d'allarme emette un bip significa che un rivelatore è già stato aggiunto, si prega quindi di selezionarne altri.

Premere il tasto **【CDDE】** per un secondo, l'allarme emetterà un messaggio vocale che indicherà di aggiungere una seconda zona. Ripetere i passi sopra elencati.

Rimuovere rivelatori:

Accedere allo stato di "aggiungere rivelatori in zona 1", premere il tasto **【CDDE】** per 3 secondi, il pannello d'allarme emetterà 2 bip consecutivi. Ciò significa che i rivelatori della zona 1 sono stati rimossi correttamente.

Accedere allo stato di “aggiungere rivelatori in zona 2”, premere il tasto 【CDDE】 per 3 secondi, il pannello d'allarme emetterà 2 bip consecutivi. Ciò significa che i rivelatori della zona 2 sono stati rimossi correttamente. Per rimuovere i rivelatori delle altre zone, si prega di ripetere i passi sopra elencati.

7. Impostazioni WIFI

7.1 Scaricare la APP e Registrarsi



Utenti Apple: cercare TuyaSmart

Utenti Android: cercare TuyaSmart



Dopo aver scaricato la APP sullo smartphone, l'utente dovrà registrarsi facendo clic sul bottone “Registrarsi” nell'interfaccia di registrazione. L'utente può scegliere se inserire il numero di telefono o l'e-mail. Successivamente inserire una password e cliccare su “Registrarsi” per salvare le impostazioni. L'utente può adesso accedere all'APP ed iniziare ad eseguire operazioni.

7.2 Connettere il WIFI per il Pannello d'allarme


Dopo essersi registrati ed aver avuto accesso, cliccare su “+” ed aggiungere un dispositivo. Selezionare “Sicurezza&Rivelatori”, poi “Sistema d'allarme WIFI”. Nel frattempo, premere il tasto CDDE sul pannello d'allarme e mantenerlo premuto per 3 secondi, il pannello emetterà 6 bip, dopodiché rilasciare il bottone. Nell'APP selezionare “L'indicatore di conferma lampeggia rapidamente”, selezionare una rete, inserire una password e premere OK.

Quindi l'App arriverà al punto di collegamento. E arriverà all'interfaccia del dispositivo dopo essersi connesso correttamente. L'APP supporta molti dispositivi di allarme, è possibile collegare contemporaneamente diversi pannelli di allarme TUYA.




7.3 Modificare il nome del dispositivo, posizione, condividere dispositivo o rimuoverlo

Scegliere il dispositivo che si vuole modificare e cliccare su  , poi scegliere “Nome del dispositivo”. Se si vogliono cambiarne altri, si prega di procedere allo stesso modo.

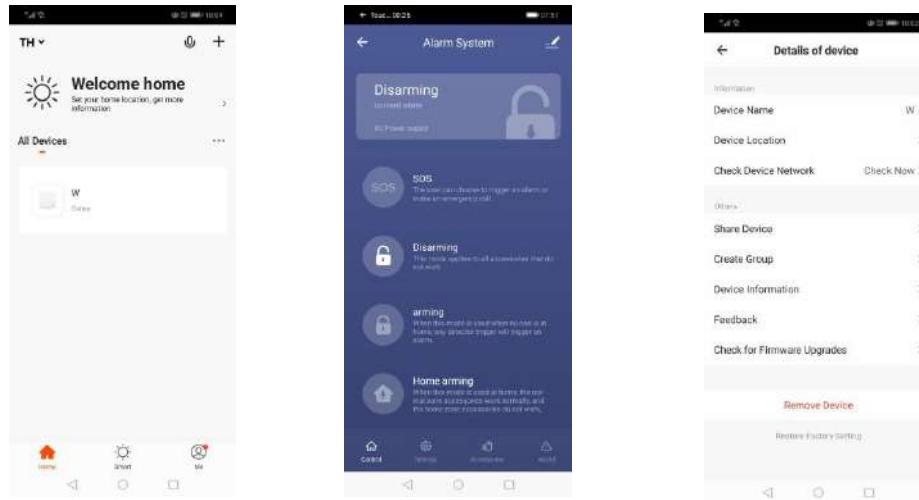

7.4 Impostazioni Parametri del Dispositivo

Selezionare il dispositivo che si vuole impostare. Cliccare sull'icona “Impostazioni”, quindi procedere con le impostazioni dei parametri che si vogliono effettuare. Nel caso si vogliano aggiungere altri dispositivi o telecomandi, premere l'icona di “Accessori” e cliccare su “+Aggiungere”.

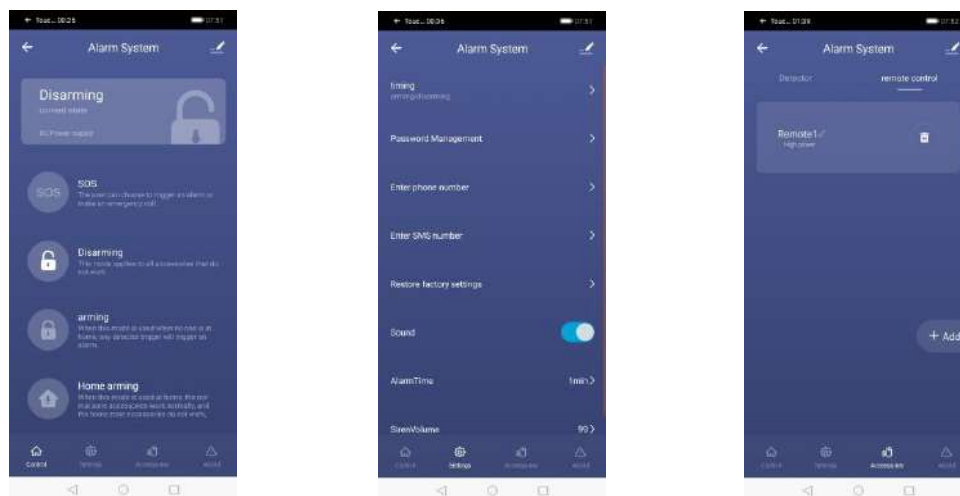

8. Impostazioni GSM

8.1 Rispondere a chiamate d'emergenza

Il pannello d'allarme chiamerà i numeri di telefono preimpostati in sequenza se si verifica un allarme. La registrazione delle informazioni d'allarme verrà riprodotta automaticamente quando gli utenti ricevono la chiamata d'allarme. Allo stesso tempo, l'utente può controllare l'host dell'allarme in remoto operando sulla tastiera del telefono cellulare.

Premere [1]: riattivare il sistema, il pannello continuerà a chiamare in sequenza i numeri preimpostati

Premere [2]: per fermare l'allarme e disattivare il sistema. L'allarme non effettuerà nessuna chiamata.

Premere [7]: Sirena ON

Premere [8]: Sirena OFF

Premere [*]: riattaccare, ma il pannello d'allarme continuerà a chiamare in sequenza i numeri preimpostati.

8.2 Controllo Remoto dal Cellulare

Gli utenti possono chiamare i numeri di telefono dell'host dell'allarme, la centralina chiederà di inserire una password (la password preimpostata è 1234. Si prega di usare la nuova password nel caso fosse stata cambiata). Il pannello chiederà all'utente di reinserirla nel caso fosse sbagliata. Riattaccherà automaticamente se si inserisce la password errata per tre volte). A questo punto l'utente potrà digitare i seguenti numeri sulla tastiera del telefono per attivare le varie funzioni:

Premere [1]: attivare il sistema

Premere [2]: disattivare il sistema.

Premere [7]: Sirena ON

Premere [8]: Sirena OFF

Premere [*]: riattaccare

Premere [#]: si accede alle impostazioni.

Se non si esegue nessuna operazione nell'arco di 20 secondi, si riattaccherà automaticamente.

8.3 Impostazioni del sistema dal cellulare e tramite SMS

Tutte le operazioni possono effettuarsi in qualsiasi stato si trovi il pannello d'allarme (Attivo/Disattivato/Parzialmente attivato).

Tutte le operazioni possono effettuarsi solo dopo aver inserito la password corretta.

La password predeterminata è 1234 (si prega di usare la nuova password nel caso fosse stata cambiata).

Per esempio: impostare 13812345678 come primo gruppo di chiamate d'emergenza. Esistono 2 metodi:

1° Metodo:

Chiamata telefonica: chiamare la scheda SIM del sistema d'allarme, inserire [Comando] per effettuare le impostazioni.

2° Metodo:

SMS: Mandare [Password] + [Comando] al numero della scheda SIM del sistema d'allarme.

NB: per quanto riguarda l'utilizzo del telefono di estensione che è necessario comporre un numero, è possibile effettuare la chiamata (ad esempio "9"), quindi aggiungere "9 *" prima del numero di telefono. Ad esempio, invia il messaggio "1234319 * 13899998888 #"

Tabella di Comandi

Impostare i numeri di telefono d'allarme	E.g.: impostare "13812345678" come 1° gruppo di numeri d'allarme. 1° Metodo: Chiamare da remoto la scheda SIM dell'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare "3113812345678#"
Comando: [3] + [1-6] + [Num. Telef.] +[#]	2° Metodo: Mandare un SMS 12343113812345678# alla scheda SIM dell'allarme. Dopo aver inviato l'SMS, il pannello d'allarme risponderà: "1:13812345678 2: 3: 4:." Ciò indica che le impostazioni sono state salvate correttamente.
Eliminare i numeri di telefono d'allarme	Usare in caso di voler rimuovere i gruppi di numeri di telefono d'allarme dall'1 al 6 E.g. Eliminare un gruppo di numeri di telefono d'allarme.
Comando: [3] + [1-6] + [#]	Metodo 1: Chiamare da remoto la scheda SIM dell'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare 31# 2° Metodo: Mandare un SMS 123431# alla scheda SIM dell'allarme. Dopo aver inviato l'SMS, il pannello d'allarme risponderà "1: 2: 3: 4:". Ciò indica che i numeri sono stati eliminati correttamente

Impostare numeri SMS di telefono d'allarme	[3] è il comando per impostare i numeri SMS di telefono d'allarme [7-9] 7 è il primo gruppo di numeri SMS d'allarme, 8 il secondo gruppo, 9 il terzo gruppo. E.g. l'utente vuole impostare 13812345678 come primo gruppo di numeri SMS d'allarme Metodo 1: Chiamare da remoto la scheda SIM dell'allarme, inserire [password]+[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare [3713812345678#] 2° Metodo:
Comando: [3] + [7-9] + [Num. Telef.] +[#]	Mandare un SMS [12343713812345678#] alla scheda SIM dell'allarme. Dopo aver inviato l'SMS, il pannello d'allarme risponderà "7:13812345678 8: 9:". Ciò indica che il primo gruppo di numeri SMS è stato salvato correttamente NB: quando si apre la funzione: Invio SMS in caso di non funzionamento della corte elettrica", il pannello d'allarme manderà un messaggio ai primi 3 gruppi di numeri d'allarme.
Eliminare le impostazioni degli SMS d'allarme	Usare nel caso si vogliano rimuovere 3 gruppi di numeri SMS d'allarme E.g.: se l'utente vuole eliminare il primo gruppo di numeri di SMS d'allarme.
Comando : [3] + [7-9] + [#]	Metodo 1: Chiamare da remoto la scheda SIM dell'allarme, inserire [password]+[#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare [37#] 2° Metodo: Mandare un SMS [123437#] alla scheda SIM dell'allarme. Dopo aver inviato l'SMS, il pannello d'allarme risponderà "7: 8: 9:". Primo gruppo di numeri SMS d'allarme eliminato.

Comandi Vocali ON/OFF	[0/1]: 1 indica ON, 0 indica OFF E.g.: l'utente può attivare i comandi vocali quando effettua impostazioni al sistema
Comando : [11] + [0/1] + [#]	Metodo 1: Chiamare da remoto la scheda SIM dell'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare: "641#" 2° Metodo: Mandare un SMS "1234110#" alla scheda SIM del pannello d'allarme
Notifiche SMS ON/OFF	[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON. Predefinito è: ON. E.g.: l'utente può disattivare le notifiche per SMS quando scatta l'allarme.
Comando : [12] + [0/1] + [#]	Metodo 1: Chiamare da remoto la scheda SIM dell'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, dopodiché digitare "120#". 2° Metodo: Mandare un SMS "1234120#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Invio SMS sullo stato del WIFI ON/OFF	[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON. Predefinito: OFF
Comando: [15] + [0/1] + [#]	E.g.: l'utente può disattivare l'invio di SMS quando lo stato del WIFI cambia 1. Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare [150#] 2. Mandare SMS [1234150]
Modificare la password	La password predefinita è 1234. Per cambiare la password dell'utente: E.g.: impostare 1111 come nuova password.
Comando : [50] + [nuova password 4 digit] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare [501111#] 2° metodo: Mandare un SMS [1234501111#] alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Impostazioni di attivazione ritardata dell'allarme	E.g.: Se l'utente vuole ritardare l'attivazione a 60 secondi:
Comando : [51] + [00-99 secondi] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare [5160#]. 2° metodo:

	Mandare un SMS [12345160#] alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Avvio ritardato allarme	Il pannello d'allarme farà scattare l'allarme se si innescano i rivelatori. L'avvio ritardato può impostarsi tra 0 e 99 secondi, il tempo predefinito è: 00 secondi E.g.: Se l'utente vuole impostare il tempo di ritardo dell'allarme a 60 secondi.
Comando : [52] + [00-99 secondi] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "5260#". 2° metodo: Mandare un SMS "12345260#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Impostare la durata del suono acustico della sirena	Il suono acustico della sirena va da 0 a 20 minuti. Il tempo predeterminato è di 1 minuto. E.g.: Impostare il suono della sirena a 5 minuti
Comando : [53] + [00-20 minuti] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "5305#". 2° metodo: Mandare un SMS "12345305#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Tono della sirena ON/OFF quando si attiva/disattiva	Quando si attiva/disattiva attraverso il telecomando, non è necessario che la sirena suoni [0/1]: 0 significa ON, 1 significa OFF. Predeterminato è: on. E.g.: Se l'utente vuole spegnere il tono sirena n°1.
Comando : [55] + [0/1] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "550#" 2° metodo: Mandare un SMS "1234550#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Impostare ora del sistema	Impostare ora corretta del sistema per uso quotidiano.

Comando : [56] + [00-99 Anno] + [01-12 Mese] + [01-31 Data] + [00-23 Ora] + [00-59 Minuti] + [00-59 Secondi] + [#]	E.g.: Impostare il 1° di Ottobre 2013, 09 :00 :00 come ora del sistema. 1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "56131001090000#". 2° metodo: Mandare un SMS "123456131001090000#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Impostazione tempo d'attivazione 1° gruppo	E.g.: Impostare l'ora del primo gruppo alle 22:00, l'ora di disattivazione alle 07:00, da lunedì a venerdì
Comando : [57] +01-03 [AAAA Tempo attivazione] + [BBBB tempo disattivazione] + [lunedì ~ domenica] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "57012200070012345#". 2° metodo: Mandare un SMS "123457012200070012345" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Invio SMS ON/OFF quando la batteria è scarica	[0/1]: 0 significa OFF,1 significa ON E.g.: Impostare le notifiche per SMS quando le batterie dei rivelatori sono scariche.
Comando : [59] + [0/1] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "591#". 2° metodo: Mandare un SMS "1234591#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Impostazioni tipo di zona	Il pannello d'allarme possiede 10 zone wi-fi ed ognuna può essere utilizzata come zona con 5 tipi di difesa: [01-10]: 1-10 Zone. [1-5]: Tipo di zone. 1: Zona Normale. 2: Zona Parzialmente Attiva. 3: Zona Intelligente. 4: Zona d'emergenza. 5: Zona Chiusa. [0/1]: 0 significa che la sirena non suona quando scatta l'allarme. 1 significa che la sirena suona quando scatta l'allarme. E.g.: Impostare la zona 2 come Zona Parzialmente Attiva ed impostare sirena affinché non suoni se scatta l'allarme.
Comando : [60] + [01-10] + [1-5] + [0/1] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "600220#".

	2° metodo: Mandare un SMS “1234600220#” alla scheda SIM del pannello d’allarme. Tipi di Zone Zona Normale: L’allarme funzionerà solamente se attivato, non funzionerà se disattivato. Zona Parzialmente Attiva: Quando il pannello d’allarme è parzialmente attivo (Premere “S” sul telecomando), i rivelatori non faranno scattare l’allarme nemmeno se innescati. (Per esempio: un utente installa un sensore porta nella zona 1 – la zona 1 è stata impostata come Zona di difesa normale - e un rivelatore PIR nella zona 2 – la zona 2 è stata impostata come zona di difesa soggiorno. L’utente preme il bottone “S” del telecomando per attivare parzialmente il sistema d’allarme. Se l’utente cammina per casa, il rivelatore PIR rileverà il movimento umano e manderà un segnale al pannello d’allarme, ma quest’ultimo non salterà. Se l’utente apre la porta nella zona 1 (Zona di difesa normale), il pannello d’allarme avviserà immediatamente. Zona Intelligente: Il pannello d’allarme non salterà se i rivelatori nella zona di difesa intelligente sono stati innescati solo una volta. Ma l’allarme salterà se vengono innescati nell’arco di 30 secondi dal primo innesco. Zona d’emergenza: il pannello farà saltare l’allarme se i rivelatori nella zona d’emergenza sono stati innescati, non importa se il pannello d’allarme sia attivo o no. Questa zona si usa generalmente per rivelatori di fumo e gas. Zona chiusa: il pannello non farà saltare l’allarme nella zona chiusa, nemmeno se si innescano i rivelatori.
Impostazioni Volume Sirena	Per impostare il volume della sirena. 00 indica il volume più basso. L’impostazione predefinita è 99. E.g.: Impostare il volume della sirena a 50dB 1° metodo:
Comando : [62] + [00~99] + [#]	Chiamare da remoto il pannello d’allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare “6250#”. 2° metodo: Mandare un SMS “12346250#” alla scheda SIM del pannello d’allarme.
Invio SMS ON/OFF quando salta la corrente	Quando salta la corrente, il sistema compone i 6 numeri d’allarme stabiliti. Emette tre suoni ed un messaggio vocale “Allarme Zona 0” [0/1]: 1 significa comporre, 0 significa non comporre. E.g.: Attivare il numero di telefono preimpostato quando salta la corrente.

Comando : [64] + [0/1] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "641#". 2° metodo: Mandare un SMS "1234641#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Sensore porte bidirezionale ON/OFF	[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON E.g.: Impostare il sensore porta bidirezionale in modalità ON
Comando : [65] + [0/1] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "651#". 2° metodo: Mandare un SMS "1234651#" alla scheda SIM del pannello d'allarme. NB: quando si attiva questa funzione, si prega di chiudere le porte o le finestre dove sono stati installati i sensori prima di attivare il sistema d'allarme.
Invio SMS ON/OFF quando il telecomando è attivo/disattivo	[0/1]: 0 indica OFF, 1 indica ON E.g.: Invio SMS quando il telecomando è attivo/disattivo
Comando : [68] + [0/1] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "681#". 2° metodo: Mandare un SMS "1234681#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	Questo comando ripristinerà le impostazioni di fabbrica (eliminerà tutte le impostazioni presenti come numeri di telefono, attivazione ritardata, funzione d'autocontrollo della linea telefonica, ecc.). La password tornerà ad essere 1234. Questa funzione non eliminerà i telecomandi e i rivelatori.
Comando : [13] + [0000] + [#]	1° metodo: Chiamare da remoto il pannello d'allarme, inserire [password]+ [#] per accedere alle impostazioni, digitare "130000#". 2° metodo: Mandare un SMS "1234130000#" alla scheda SIM del pannello d'allarme.
Reset Totale	Se il sistema non è stabile o l'utente ha dimenticato la password, suggeriamo di fare un reset totale del sistema.
Comando : Premere il tasto CDDE e il tasto d'accensione	Procedimento: 1. Spegnerne il pannello e disconnettere la corrente. 2. Mantenere premuto il tasto CDDE e, nel frattempo, accendere il pannello. 3. Il pannello d'allarme emetterà dei bip, dopo cinque secondi rilasciare il bottone CDDE. Dopo aver seguito questa procedura, il pannello d'allarme sarà totalmente resettato e tutte le impostazioni, i

	telecomandi e i rivelatori saranno eliminati. La password tornerà ad essere 1234.
--	---

8.4 Comandi di Richiesta SMS

I seguenti comandi si utilizzano per un controllo remoto tramite SMS e per effettuare impostazioni.

Richiedere accensione/spengimento corrente	Mandare un SMS "12346#" alla scheda SIM del pannello d'allarme. Risponderà "Corrente ON" o "Corrente OFF".
6#	
Richiedere le impostazioni generali del pannello d'allarme	Mandare un SMS "123420#" al pannello d'allarme per richiedere lo stato delle impostazioni generali.
20+ [#]	
Richiedere numeri e SMS d'allarme	Mandare un SMS "123421#" al pannello d'allarme. L'allarme risponderà come segue: 1:13812345678 2:13788889999 3:13788895584 4: 5: 6: 7:13656343322 8:8932 9: I numeri 1~6 sono i numeri di telefono d'allarme, i numeri 7~9 sono i numeri di SMS d'allarme. NB: i numeri d'allarme possono essere gli stessi dei numeri di SMS
Comando : 21+ [#]	
Richiedere ora del Sistema e tempo di attivazione/disattivazione	E.g.: Mandare un SMS "123422#" al pannello d'allarme e quest'ultimo risponderà: 12-09-01 12:30 Attivazione: 1:22:00 Disattivazione 1:07:00 12345 Attivazione: 2:24:00 Disattivazione: 2:24:00 1234567 Ciò significa che l'ora attuale del sistema è 12:30 – 1° sett. 2012. L'ora di attivazione del primo gruppo è alle 22:00, l'ora di disattivazione è alle 07:00 da lunedì a venerdì. L'ora di attivazione del secondo gruppo è alle 24:00, l'ora di disattivazione è alle 24:00 da lunedì a domenica.
22+ [#]	
Impostare contenuto SMS per zone 1-9	L'utente può definire il contenuto dell'SMS per le zone 1-9. (Si userà per mandare un SMS ai numeri stabiliti quando salta l'allarme. Lunghezza massima 12 caratteri).
8+ [1-24] + [Contenuto SMS] + [#]	
	1. E.g.: l'utente vuole definire l'SMS per la zona 1 come "porta aperta", si manderà quindi un SMS "123481porta aperta#" al pannello.

NB: la password predefinita nella tabella è 1234, se l'utente ha cambiato la password, si prega di inserire la nuova.

9. Installazione di Rivelatori:

Diagramma d'Installazione di Rivelatori su Porte Magnetiche:



Attenzione:


A: Lo spazio tra il magnete e il sensore dovrebbe essere inferiore ai 10 mm.

B: Dopo l'installazione, se la spia del rivelatore è accesa quando si apre la porta, allora significa che l'installazione è avvenuta correttamente.

C: Se la spia del rivelatore lampeggia quando si innesca, significa che le batterie del rivelatore si stanno scaricando, bisogna quindi cambiarle al più presto.

D: La distanza di trasmissione dei rivelatori è inferiore ai 100 metri in spazi aperti, si prega di verificare la distanza prima dell'installazione. Eventuali ostacoli possono interferire nella distanza di trasmissione.

Diagramma di Installazione di Rivelatori di Movimento PIR:

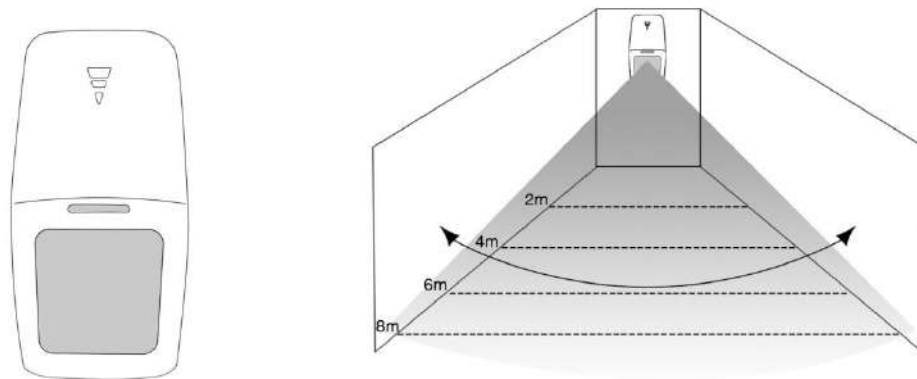

Con il fine di evitare falsi allarmi, si prega di prestare attenzione ai seguenti consigli per installare i rivelatori di movimento PIR:

- A: Non posizionare di fronte a finestre di vetro.
- B: Non posizionare di fronte ad oggetti in movimento.
- C: Non posizionare di fronte ad aria fredda o calda, o a fonti di calore.
- D: Mobili, fughe o altri elementi di isolamento dovrebbero stare lontano dal campo di rilevazione.
- E: Non installare due o più rivelatori nella stessa area, o si potrebbero creare interferenze con l'allarme
- F: Quando si innesca il rivelatore e la spia LED lampeggia, significa che le pile si stanno scaricando, si prega quindi di cambiarle al più presto.
- G: La distanza di rilevamento è inferiore agli 8 metri, la distanza di trasmissione è inferiore ai 100 metri. Si prega di verificare la distanza prima dell'installazione. Eventuali ostacoli possono influire sulla distanza

10. Manutenzione

Ispezione di Sistema:

Il sistema necessita di un'ispezione periodica per garantire un funzionamento stabile e sicuro. Raccomandiamo agli utenti di effettuare un'ispezione ogni 3 mesi ed ispezionare i rivelatori ogni mese.

Ispezione Pannello d'Allarme:

A: Controllare se il pannello si attiva e disattiva normalmente

B: Controllare se il pannello chiama i numeri di telefono stabiliti in caso di allarme

C: Controllare se il pannello riceve segnale dai rivelatori e se la batteria di back-up funziona normalmente o no.

Ispezione dei Rivelatori:

A: Innescare il rivelatore manualmente per verificare se invia un segnale d'allarme correttamente o no

B: Controllare le batterie di ogni rivelatore per verificarne il suo stato.

Attenzione:

A: Non smontare, riparare e/o trasformare i prodotti in casa, ciò potrebbe causare incidenti.

B: Evitare cadute, in caso contrario potrebbero verificarsi danni a causa dei colpi.

C: Non impostare, senza autorizzazione, il "112" o qualsiasi altro numero di emergenza come numero d'allarme stabilito.