

Operating Manual/Betriebsanleitung/Manual de Operación/Manual de Operação /Руководство по эксплуатации/Manuale di funzionamento/Instrukcja obsługi

en de fr es pt ru it pl

Download APP

Herunterladen der APP

Télécharger l'application

Descargar la aplicación

Baixar o aplicativo

Скачать приложение

Scarica l'app

Pobierz aplikację

works with

DIN Rail Smart Switch

DIN-Schienen-Smartschalter

Interrupteur intelligent sur rail DIN

Interruptor inteligente para carril DIN

Interrupitor inteligente para trilho DIN

Умный выключатель на DIN-рейку

Interruttore intelligente per guida DIN

Inteligentny przelącznik na szynę DIN

1 Configuration Steps/Konfigurationsschritte/Étapes de configuration /Pasos de configuración /Passos de configuração/Шаги настройки/Passaggi di configurazione/Kroki konfiguracji

1.1


1.2

1.3

1.4



2 Product Appearance/Produkterscheinung/Apparence du produit/Aparência do produto /Аparência do produto/Внешний вид продукта/Aspetto del prodotto/Wygląd produktu

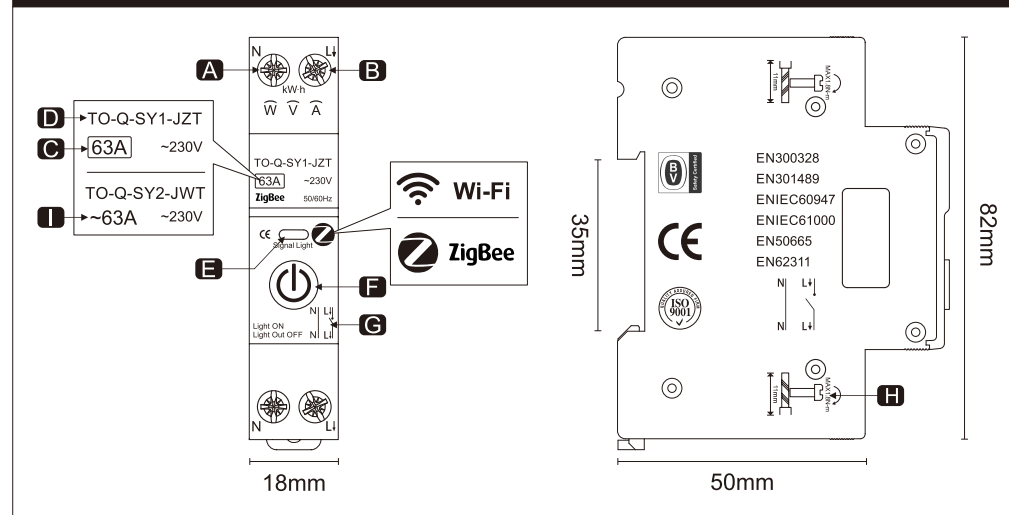

A. N Pole B. L Pole C. Rated Current D. Model umber E. LED Indicator F. Button Switch G. Circuit Diagram H. Wiring Capacity I. Max Adjustable Current

A. N-Pol B. L-Pol C. Bemessungsstrom D. Modellnummer E. LED-Anzeige F. Tastenschalter G. Schaltplan H. Verdrahtungskapazität I. Maximal einstellbarer Strom

A. Pôle N B. Pôle L C. Courant nominal D. Numéro de modèle E. Indicateur LED F. Interrupteur à bouton G. Schéma de circuit H. Capacité de câblage I. Courant ajustable maximal

A. Polo N B. Polo L C. Corriente nominal D. Número de modelo E. Indicador LED F. Interruptor de botón G. Diagrama de circuito H. Capacidad de cableado I. Corriente máxima

A. Polo N B. Polo L C. Corrente nominal D. Número do modelo E. Indicador LED F. Interruptor de botão G. Diagrama de circuito H. Capacidade de fiação I. Corrente ajustável máxima

A. Полюс N B. Полюс L C. Номинальный ток D. Номер модели E. Светодиодный индикатор F. Кнопочный выключатель G. Схема цепи H. Мощность проводки I. Максимальный регулируемый ток

A. Polo N B. Polo L C. Corrente nominale D. Numero di modello E. Indicatore LED F. Interruttore a pulsante G. Schema del circuito H. Capacità di cablaggio I. Corrente massima regolabile

A. Biegun N B. Biegun L C. Prąd znamionowy D. Numer modelu E. Wskaźnik LED F. Przelącznik przyciskowy G. Schemat obwodu H. Pojemność okablowania I. Maksymalny regulowany prąd

3 Product Description/Produktbeschreibung/Description du produit/Descripción del producto /Descrição do produto/Описание продукта/Descrizione del prodotto/Opis produktu

Component TYPE															
TO-Q-SY1-WT	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	90-240V	2.0	1P+N	
TO-Q-SY1-ZT	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	90-240V	2.0	1P+N	
TO-Q-SY1-JWT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	90-240V	2.0	1P+N	
TO-Q-SY1-JZT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	90-240V	2.0	1P+N	
TO-Q-SY2-JWT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	90-240V	2.0	1P+N	
TO-Q-SY2-JZT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	90-240V	2.0	1P+N	

JWT JZT = Metering Type/Messart/Type de mesure/Tipo de medición/Tipo de medição/Тип измерения/Tipo di misurazione/Typ pomiaru

WT ZT = Non-metering Type/Nicht-Messart/Type non mesurant/Tipo no medidor/Tipo não medidor/Неметрологический тип /Tipo non di misurazione/Typ niemierzalny

	en	de	fr	es	pt	ru	it	pl
	Component Type	Komponententyp	Type de composant	Tipo de componente	Tipo de componente	Тип компонента	Tipo componente	Typ komponentu
	Remote Control	FernSteuerung	Commande à Distance	Control Remoto	Controle Remoto	Дистанционное Управление	Telecomando	Pilot zdalnego sterowania
	Voice Control	SprachSteuerung	Contrôle Vocal	Control de Voz	Controle de Voz	Голосовое управление	Controllo vocale	Kontrola głosowa

4 LED Indicator Description/LED-Anzeigenbeschreibung/Description de l'indicateur LED/Descripción del indicador LED/Descrição do indicador LED/Описание индикатора LED/Descrizione dell'indicatore LED /Opis wskaźnika LED

	en	de	fr	es	pt	ru	it	pl
	The LED indicator flashing blue indicates the network pairing mode.	Das Blinken der LED-Anzeige in Blau zeigt den Netzwerkkopplungsmodus an.	Le clignotement de l'indicateur LED en bleu indique le mode d'appariement réseau.	El indicador LED parpadeando en azul indica el modo de emparejamiento de red.	O indicador LED piscando em azul indica o modo de emparelhamento de rede.	Мигающий синий индикатор LED указывает на режим сопряжения с сетью.	L'indicare LED che lampeggia in blu indica la modalità di accoppiamento della rete.	Migająca niebieska dioda LED wskazuje tryb parowania sieci.
	The LED indicator solid blue shows the switch is on.	Eine durchgehend blaue LED-Anzeige zeigt an, dass der Schalter eingeschaltet ist.	L'indicateur LED bleu continu montre que l'interrupteur est activé.	El indicador LED azul sólido muestra que el interruptor está encendido.	O indicador LED azul sólido mostra que o interruptor está ligado.	Постоянно синий индикатор LED показывает, что переключатель включен.	L'indicare LED blu fisso mostra che l'interruttore è acceso.	Stale niebieska dioda LED pokazuje, że przełącznik jest włączony.
	The LED off indicates the switch is off.	Die ausgeschaltete LED zeigt an, dass der Schalter aus ist.	Le LED éteint indique que l'interrupteur est éteint.	El LED apagado indica que el interruptor está apagado.	O LED desligado indica que o interruptor está desligado.	Выключенный LED указывает, что переключатель выключен.	Il LED spento indica che l'interruttore è spento.	Wyłączona dioda LED wskazuje, że przełącznik jest wyłączony.

Component Type/Komponententyp/Type de composant/Tipo de componente/Tipo de Componente/Тип компонента/Tipo componente/Typ komponentu: TO-Q-SY1-WT, TO-Q-SY1-ZT

	The LED indicator flashing blue indicates the device is in pairing mode.	Das Blaue Blinken der LED-Anzeige zeigt an, dass das Gerät im Kopplungsmodus ist.	Le clignotement bleu de l'indicateur LED indique que l'appareil est en mode appariement.	El indicador LED parpadeando en azul indica que el dispositivo está en modo de emparejamiento.	O indicador LED piscando em azul indica que o dispositivo está em modo de pareamento.	Мигающий синий индикатор LED указывает, что устройство находится в режиме сопряжения.	L'indicare LED che lampeggia in blu indica che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.	Miganie niebieskiej diody LED wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania.
	The LED off indicates no network connection.	LED aus bedeutet keine Netzwerkverbindung.	LED éteint indique aucune connexion réseau.	LED apagado indica que no hay conexión de red.	LED desligado indica que não há conexão de rede.	Выключенный LED указывает на отсутствие сетевого соединения.	LED spento indica nessuna connessione di rete.	Wyłączona dioda LED wskazuje brak połączenia sieciowego.
	The LED solid blue shows the network is connected.	LED dauerhaft blau zeigt an, dass das Netzwerk verbunden ist.	LED bleu fixe montre que le réseau est connecté.	LED azul fijo muestra que la red está conectada.	LED azul constante mostra que a rede está conectada.	Постоянно синий индикатор LED показывает, что сеть подключена.	LED blu fisso mostra che la rete è connessa.	Stale niebieska dioda LED wskazuje, że sieć jest połączona.
	The button indicator solid red indicates the switch is on.	Die Taste dauerhaft rot zeigt an, dass der Schalter eingeschaltet ist.	L'indicateur du bouton en rouge fixe indique que l'interrupteur est activé.	El indicador del botón en rojo fijo indica que el interruptor está encendido.	O indicador do botão em vermelho constante indica que o interruptor está ligado.	Постоянно красный индикатор на кнопке указывает, что выключатель включен.	L'indicare sul pulsante rosso fisso indica che l'interruttore è acceso.	Stale czerwony wskaźnik na przycisku wskazuje, że przełącznik jest włączony.
	The button indicator off indicates the switch is off.	Die Taste aus zeigt an, dass der Schalter ausgeschaltet ist.	L'indicateur du bouton éteint indique que l'interrupteur est désactivé.	El indicador del botón apagado indica que el interruptor está apagado.	O indicador do botão desligado indica que o interruptor está desligado.	Выключенный индикатор на кнопке указывает, что выключатель выключен.	L'indicare sul pulsante spento indica che l'interruttore è spento.	Wyłączony wskaźnik na przycisku wskazuje, że przełącznik jest wyłączony.

Component Type/Komponententyp/Type de composant/Tipo de componente/Tipo de Componente/Тип компонента/Tipo componente/Typ komponentu: TO-Q-SY1-JWT, TO-Q-SY1-JZT, TO-Q-SY2-JWT, TO-Q-SY2-JWT

Configuration Steps/Konfigurationsschritte/Étapes de configuration/Pasos de configuración /Passos de configuração/Шаги настройки/Passaggi di configurazione/Kroki konfiguracji

en

Log in to the Tuya/Smart Life or Smart Electric mobile app and share your device through a personal account within the app.

de

Melden Sie sich bei der Tuya/Smart Life oder Smart Electric Mobil-App an und teilen Sie Ihr Gerät über ein persönliches Konto innerhalb der App.

fr

Connectez-vous à l'application mobile Tuya/Smart Life ou Smart Electric et partagez votre appareil via un compte personnel au sein de l'application.

es

Conectez-vous à l'application mobile Tuya/Smart Life ou Smart Electric et partagez votre appareil via un compte personnel au sein de l'application.

pt

Faça login no aplicativo móvel Tuya/Smart Life ou Smart Electric e compartilhe seu dispositivo através de uma conta pessoal dentro do aplicativo.

ru

Войдите в мобильное приложение Tuya/Smart Life или Smart Electric и поделитесь своим устройством через личный аккаунт внутри приложения.

it

Accedi all'app Tuya Smart Life o Smart Electric e condividi il tuo dispositivo tramite un account personale all'interno dell'app.

pl

Zaloguj się do aplikacji mobilnej Tuya Smart Life lub Smart Electric i udostępniij swoje urządzenie za pomocą osobistego konta w aplikacji.

en

Refer to the wiring diagram to configure the corresponding equipment and wiring method to ensure the safe operation of the equipment.

de

Beziehen Sie sich auf den Schaltplan, um die entsprechende Ausrüstung und Verkabelungsmethode zu konfigurieren und den sicheren Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten.

fr

Reportez-vous au schéma de câblage pour configurer l'équipement correspondant et la méthode de câblage afin d'assurer le fonctionnement sûr de l'équipement.

es

Consulte el diagrama de cableado para configurar el equipo correspondiente y el método de cableado para garantizar el uncionamiento seguro del equipo.

pt

Consulte o diagrama de fiação para configurar o equipamento correspondente e o método de fiação para garantir o funcionamento seguro do equipamento.

ru

Обратитесь к схеме проводки для настройки соответствующего оборудования и метода проводки, чтобы обеспечить безопасную работу оборудования.

it

Fare riferimento al diagramma di cablaggio per configurare l'attrezzatura corrispondente e il metodo di cablaggio per garantire il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.

pl

Odniesienie do schematu okablowania, aby skonfigurować odpowiedni sprzęt i metodę okablowania, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia.

5 Parameter settings/Parametereinstellungen/Réglages des paramètres/Configuraciones de parámetros/Configurações de parâmetros/Настройка параметров/Impostazioni dei parametri/Ustawienia parametrów

5.1 Alarm Setting/Alarminstelling/Réglage d'alarme/Configuración de alarma/Configuração de alarme/Настройка будильника/Impostazione dell'allarme/Ustawienie alarmu

	en	de	fr	es	pt	ru	it	pl
	Note: This feature is only available for TO-Q-SY2-JWT and TO-Q-SY2-JZT.	Hinweis: Diese Funktion ist nur für TO-Q-SY2-JWT und TO-Q-SY2-JZT verfügbar.	Note: Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour TO-Q-SY2-JWT et TO-Q-SY2-JZT.	Nota: Esta característica solo está disponible para TO-Q-SY2-JWT y TO-Q-SY2-JZT.	Nota: Esta funcionalidade está disponível apenas para TO-Q-SY2-JWT e TO-Q-SY2-JZT.	Примечание: Эта функция доступна только для TO-Q-SY2-JWT и TO-Q-SY2-JZT.	Nota: Questa funzione è disponibile solo per TO-Q-SY2-JWT e TO-Q-SY2-JZT.	Uwaga: Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla TO-Q-SY2-JWT i TO-Q-SY2-JZT.
	High Temperature 80°C Set Threshold: 40°C~100°C Breaker Tripping 	Hohe Temperatur 80°C Schwellenwert festlegen: 40°C~100°C Auslösen des Schutzschalters 	Haute température 80°C Configurer le seuil: 40°C~100°C Déclenchement du disjoncteur 	Alta temperatura 80°C Establecer umbral: 40°C~100°C Disparo del interruptor 	Alta Temperatura 80°C Definir limiar: 40°C~100°C Desarme do disjuntor 	Высокая температура 80°C Установить порог: 40°C~100°C Срабатывание автоматиче-ского выключателя 	Alta temperatura 80°C Impostare la soglia: 40°C~100°C Scatto dell'interruttore 	Wysoka temperatura 80°C Ustawić próg: 40°C~100°C Wyłącznik nadprądowy 
	High Power Alarm 2KW Set Threshold: 1KW~26KW Breaker Tripping 	Hoher Leistungsalarm 2KW Schwellenwert festlegen: 1KW~26KW Auslösen des Schutzschalters 	Alarme de puissance élevée 2KW Configurer le seuil: 1KW~26KW Déclenchement du disjoncteur 	Alarma de alta potencia 2KW Establecer umbral: 1KW~26KW Disparo del interruptor 	Alarme de alta potência 2KW Definir limiar: 1KW~26KW Desarme do disjuntor 	Тревога высокой мощности 2KW Установить порог: 1KW~26KW Срабатывание автоматиче-ского выключателя 	Allarme di alta potenza 2KW Impostare la soglia: 1KW~26KW Scatto dell'interruttore 	Alarm wysokiej mocy 2KW Ustawić próg: 1KW~26KW Wyłącznik nadprądowy 
	Over-Current Alarm 10A Set Threshold: 1A~63A Breaker Tripping 	Überstromalarm 10A Schwellenwert festlegen: 1A~63A Auslösen des Schutzschalters 	Alarme de surintensité 10A Configurer le seuil: 1A~63A Déclenchement du disjoncteur 	Alarma de sobrecorriente 10A Establecer umbral: 1A~63A Disparo del interruptor 	Alarme de sobrecorrente 10A Definir limiar: 1A~63A Desarme do disjuntor 	Тревога перегрузки по току 10A Установить порог: 1A~63A Срабатывание автоматиче-ского выключателя 	Allarme di sovracorrente 10A Impostare la soglia: 1A~63A Scatto dell'interruttore 	Alarm przeciążeniowy 10A Ustawić próg: 1A~63A Wyłącznik nadprądowy 
	Over-Votage Alarm 250V Set Threshold: 220V~265V Breaker Tripping 	Überspannungsalarm 250V Schwellenwert festlegen: 220V~265V Auslösen des Schutzschalters 	Alarme de surtension 250V Configurer le seuil: 220V~265V Déclenchement du disjoncteur 	Alarma de sobretensión 250V Establecer umbral: 220V~265V Disparo del interruptor 	Alarme de sobretensão 250V Definir limiar: 220V~265V Desarme do disjuntor 	Тревога перенапряжения 250V Установить порог: 220V~265V Срабатывание автоматиче-ского выключателя 	Allarme di sovratensione 250V Impostare la soglia: 220V~265V Scatto dell'interruttore 	Alarm przepięcia 250V Ustawić próg: 220V~265V Wyłącznik nadprądowy 
	Under-Voltage Alarm 180V Set Threshold: 76V~240V Breaker Tripping 	Unterspannungsalarm 180V Schwellenwert festlegen: 76V~240V Auslösen des Schutzschalters 	Alarme de sous-tension 180V Configurer le seuil: 76V~240V Déclenchement du disjoncteur 	Alarma de subtensión 180V Establecer umbral: 76V~240V Disparo del interruptor 	Alarme de subtensão 180V Definir limiar: 76V~240V Desarme do disjuntor 	Тревога пониженного напряжения 180V Установить порог: 76V~240V Срабатывание автоматиче-ского выключателя 	Allarme di sottotensione 180V Impostare la soglia: 76V~240V Scatto dell'interruttore 	Alarm zbyt niskiego napięcia 180V Ustawić próg: 76V~240V Wyłącznik nadprądowy 

5.2 Event Log/Ereignisprotokoll/Journal d'événements/Registro de eventos/Registro de eventos/Журнал событий/Registro eventi/Dziennik zdarzeń

	Switch Log 18:40 OFF 12:13 OFF 10:33 ON	Schaltprotokoll 18:40 AUS 12:13 AUS 10:33 EIN	Journal des commutations 18:40 ÉTEINT 12:13 ÉTEINT 10:33 ALLUMÉ	Registro de interruptores 18:40 APAGADO 12:13 APAGADO 10:33 ENCENDIDO	Registro de comutação 18:40 DESLIGADO 12:13 DESLIGADO 10:33 LIGADO	Журнал переключений 18:40 Выкл 12:13 Выкл 10:33 Вкл	Registro degli interruttori 18:40 SPEGNIMENTO 12:13 SPEGNIMENTO 10:33 ACCENSIONE	Dziennik przełączników 18:40 WYŁĄCZONY 12:13 WYŁĄCZONY 10:33 WŁĄCZONY
	Alarm Log 19:33 Alarm 17:25 Alarm 08:42 Normal	Alarmprotokoll 19:33 Alarm 17:25 Alarm 08:42 Normal	Journal des alarmes 19:33 Alarme 17:25 Alarme 08:42 Normal	Registro de alarmas 19:33 Alarma 17:25 Alarma 08:42 Normal	Registro de alarme 19:33 Alarma 17:25 Alarma 08:42 Normal	Журнал тревог 19:33 Тревога, 17:25 Тревога, 08:42 Нормальный	Registro degli allarmi 19:33 Allarme 17:25 Allarme 08:42 Normale	Dziennik alarmów 19:33 Alarm 17:25 Alarm 08:42 Normalny

	Setting Log 14:59 Over-current alarm-Breaker: Turn on, Threshold: 10A 12:20 High temperature alarm-Breaker: Turn off, Threshold: 75°C 10:00 High power alarm-Breaker: Turn on, Threshold: 200W 00:30 Over-voltage alarm-Breaker: Turn off, Threshold: 250V	Einstellungsprotokoll 14:59 Überstromalarm-Schalter: Einschalten, Schwellenwert: 10A 12:20 Hochtemperaturalarm -Schalter: Ausschalten, Schwellenwert: 75°C 10:00 Hochleistungsalarm-Schalter: Einschalten, Schwellenwert: 200W 00:30 Überspannungsalarm -Schalter: Ausschalten, Schwellenwert: 250V	Journal des paramètres 14:59 Alarme de surintensité -Disjoncteur: Activer, Seuil: 10A 12:20 Alarme de haute température-Disjoncteur: Désactiver, Seuil: 75°C 10:00 Alarme de haute puissance -Disjoncteur: Activer, Seuil: 200W 00:30 Alarme de surtension -Disjoncteur: Désactiver, Seuil: 250V	Registro de configuraciones 14:59 Alarma de sobrecorriente -Interruptor: Activar, Umbral: 10A 12:20 Alarma de alta temperatura -Interruptor: Desactivar, Umbral: 75°C 10:00 Alarma de alta potencia -Interruptor: Activar, Umbral: 200W 00:30 Alarma de sobretensión -Interruptor: Desactivar, Umbral: 250V	Registro de configurações 14:59 Alarma de sobrecorrente -Disjuntor: Ligar, Limiar: 10A 12:20 Alarma de alta temperatura -Disjuntor: Desligar, Limiar: 75°C 10:00 Alarma de alta potencia -Disjuntor: Desligar, Limiar: 200W 00:30 Alarma de sobretensão-Disjuntor: Desligar, Limiar: 250V	Журнал настроек 14:59 Тревога перегрузки по току -Автоматический выключатель : Включить, Порог: 10A 12:20 Тревога высокой температуры -Автоматический выключатель: Выключить, Порог: 75°C 10:00 Тревога высокой мощности -Автоматический выключатель: Включить, Порог: 200W 00:30 Тревога перенапряжения -Автоматический выключатель: Выключить, Порог: 250V	Registro delle impostazioni 14:59 Alarm di sovracorrente -Interruttore: Attivare, Soglia: 10A 12:20 Alarme di alta temperatura -Interruttore: Spegnerre, Soglia: 75°C 10:00 Alarme di alta potenza -Interruttore: Attivare, Soglia: 200W 00:30 Alarme di sovratensione -Interruttore: Spegnerre, Soglia: 250V	Dziennik ustawień 14:59 Alarm przeciążeniowy-Wyłącznik: Włączyć, Próg: 10A 12:20 Alarm wysokiej temperatury -Wyłącznik: Wyłączyć, Próg: 75°C 10:00 Alarm wysokiej mocy-Wyłącznik: Włączyć, Próg: 200W 00:30 Alarm przepięciowy-Wyłącznik: Wyłączyć, Próg: 250V
---	---	--	---	--	--	---	--	---

6 Please save this manual/Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf/Veuillez sauvegarder ce manuel/Por favor, guarde este manual/Por favor, salve este manual/Пожалуйста, сохраните это руководство /Si prega di salvare questo manuale/Proszę zachować ten podręcznik

en Notice:

- ⚠ The Smart devices must be installed and maintained under the guidance of professionals who possess the skills and knowledge related to the manufacture and operation of electrical equipment and its installation. These individuals should have undergone safety training to identify and avoid potential hazards.
- ⚠ If you find any damage to the Smart devices upon opening the package, please do not install the device.
- ⚠ The Smart devices must be installed in a distribution cabinet or inside the distribution cabinet, isolated by doors or baffles to prevent unauthorized or accidental access.
- ⚠ The installation and use of the Smart devices must comply with all applicable local, regional, and national regulations.
- ⚠ When installing the Smart devices, a professional installation engineer must verify that the mechanical strength and electrical conductivity are satisfactory.
- ⚠ We are not responsible for any consequences resulting from non-compliance with this document and other related documents.

de Hinweis:

- ⚠ Die intelligenten Geräte müssen unter Anleitung von Fachleuten installiert und gewartet werden, die über die Fähigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Betrieb von elektrischen Geräten und deren Installation verfügen. Diese Personen sollten eine Sicherheitsschulung absolviert haben, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.
- ⚠ Wenn Sie beim Öffnen der Verpackung Schäden an den intelligenten Geräten feststellen, installieren Sie das Gerät bitte nicht.
- ⚠ Die intelligenten Geräte müssen in einem Verteilerschrank oder innerhalb des Verteilerschranks installiert werden, isoliert durch Türen oder Blenden, um unbefugten oder versehentlichen Zugriff zu verhindern.
- ⚠ Die Installation und Nutzung der intelligenten Geräte müssen allen anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsprechen.
- ⚠ Bei der Installation der intelligenten Geräte muss ein professioneller Installationstechniker überprüfen, ob die mechanische Festigkeit und die elektrische Leitfähigkeit zufriedenstellend sind.
- ⚠ Wir übernehmen keine Verantwortung für irgendwelche Konsequenzen, die sich aus der Nichteinhaltung dieses Dokuments und anderer damit zusammenhängender Dokumente ergeben.

fr Remarque:

- ⚠ Les appareils intelligents doivent être installés et entretenus sous la guidance de professionnels possédant les compétences et connaissances liées à la fabrication et au fonctionnement des équipements électriques et à leur installation. Ces individus devraient avoir suivi une formation de sécurité pour identifier et éviter les risques potentiels.
- ⚠ Si vous constatez des dommages aux appareils intelligents lors de l'ouverture de l'emballage, veuillez ne pas installer l'appareil.
- ⚠ Les appareils intelligents doivent être installés dans un armoire de distribution ou à l'intérieur de celle-ci, isolés par des portes ou des cloisons pour empêcher l'accès non autorisé ou accidentel.
- ⚠ L'installation et l'utilisation des appareils intelligents doivent se conformer à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- ⚠ Lors de l'installation des appareils intelligents, un ingénieur d'installation professionnel doit vérifier que la résistance mécanique et la conductivité électrique sont satisfaisantes.
- ⚠ Nous ne sommes pas responsables des conséquences résultant du non-respect de ce document et d'autres documents connexes.

es Aviso:

- ⚠ Los dispositivos inteligentes deben ser instalados y mantenidos bajo la guía de profesionales que posean las habilidades y conocimientos relacionados con la fabricación y operación de equipos eléctricos y su instalación. Estas personas deben haber recibido capacitación en seguridad para identificar y evitar riesgos potenciales.
- ⚠ Si encuentra algún daño en los dispositivos inteligentes al abrir el paquete, por favor no instale el dispositivo.
- ⚠ Los dispositivos inteligentes deben instalarse en un armario de distribución o dentro del mismo, aislados por puertas o tabiques para prevenir el acceso no autorizado o accidental.
- ⚠ La instalación y el uso de los dispositivos inteligentes deben cumplir con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales aplicables.
- ⚠ Cuando instale los dispositivos inteligentes, un ingeniero de instalación profesional debe verificar que la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica sean satisfactorias.
- ⚠ No nos hacemos responsables de las consecuencias resultantes del incumplimiento de este documento y otros documentos relacionados.

pt Aviso:

- ⚠ Os dispositivos inteligentes devem ser instalados e mantidos sob a orientação de profissionais que possuam as habilidades e conhecimentos relacionados à fabricação e operação de equipamentos elétricos e sua instalação. Esses indivíduos devem ter passado por treinamento de segurança para identificar e evitar potenciais riscos.
- ⚠ Se você encontrar algum dano nos dispositivos inteligentes ao abrir a embalagem, por favor, não instale o dispositivo.
- ⚠ Os dispositivos inteligentes devem ser instalados em um armário de distribuição ou dentro do armário de distribuição, isolados por portas ou divisórias para evitar acesso não autorizado ou acidental.
- ⚠ A instalação e o uso dos dispositivos inteligentes devem cumprir todas as regulamentações locais, regionais e nacionais aplicáveis.
- ⚠ Ao instalar os dispositivos inteligentes, um engenheiro de instalação profissional deve verificar se a resistência mecânica e a condutividade elétrica são satisfatórias.
- ⚠ Não nos responsabilizamos por quaisquer consequências resultantes do não cumprimento deste documento e de outros documentos relacionados.

ru Уведомление:

- ⚠ Умные устройства должны быть установлены и обслуживаться под руководством профессионалов, обладающих навыками и знаниями, связанными с производством и эксплуатацией электротехнического оборудования и его установкой. Эти лица должны пройти обучение по безопасности для выявления и предотвращения потенциальных опасностей.
- ⚠ Если при открытии упаковки вы обнаружите повреждения умных устройств, пожалуйста, не устанавливайте устройство.
- ⚠ Умные устройства должны быть установлены в распределительном шкафу или внутри распределительного шкафа, изолированные дверцами или перегородками, чтобы предотвратить несанкционированный или случайный доступ.
- ⚠ Установка и использование умных устройств должны соответствовать всем применимым местным, региональным и национальным нормам и правилам.
- ⚠ При установке умных устройств профессиональный инженер-монтажник должен проверить, что механическая прочность и электропроводность удовлетворительны.
- ⚠ Мы не несем ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения этого документа и других связанных документов.

it Avviso:

- ⚠ I dispositivi intelligenti devono essere installati e mantenuti sotto la guida di professionisti che possiedono le competenze e la conoscenza relative alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche e alla loro installazione. Queste persone dovrebbero aver seguito una formazione sulla sicurezza per identificare ed evitare potenziali pericoli.
- ⚠ Se trovi danni ai dispositivi intelligenti all'apertura della confezione, per favore non installare il dispositivo.
- ⚠ I dispositivi intelligenti devono essere installati in un armadietto di distribuzione o all'interno dello stesso, isolati da porte o barriere per prevenire accessi non autorizzati o accidentali.
- ⚠ L'installazione e l'uso dei dispositivi intelligenti devono essere conformi a tutte le normative locali, regionali e nazionali applicabili.
- ⚠ Quando si installano i dispositivi intelligenti, un ingegnere di installazione professionale deve verificare che la resistenza meccanica e la conducibilità elettrica siano soddisfacenti.
- ⚠ Non siamo responsabili di conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo documento e di altri documenti correlati.

pl Aviso:

- ⚠ Inteligentne urządzenia muszą być instalowane i konserwowane pod kierunkiem profesjonalistów, którzy posiadają umiejętności i wiedzę związaną z produkcją i obsługą sprzętu elektrycznego oraz jego instalacją. Osoby te powinny przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, aby zidentyfikować i unikać potencjalnych zagrożeń.
- ⚠ Jeśli po otwarciu opakowania znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia inteligentnych urządzeń, nie instaluj urządzenia.
- ⚠ Inteligentne urządzenia muszą być instalowane w szafie rozdzielczej lub wewnątrz szafy rozdzielczej, izolowane drzwiami lub przegrodami, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi.
- ⚠ Instalacja i użytkowanie inteligentnych urządzeń muszą być zgodne ze wszystkimi stosownymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.
- ⚠ Podczas instalacji inteligentnych urządzeń profesjonalny inżynier instalacji musi zweryfikować, czy wytrzymałość mechaniczna i przewodność elektryczna są zadowalające.
- ⚠ Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego dokumentu i innych powiązanych dokumentów.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body when the function for Wireless charging is active. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.