


TouchEBL63 Instruction

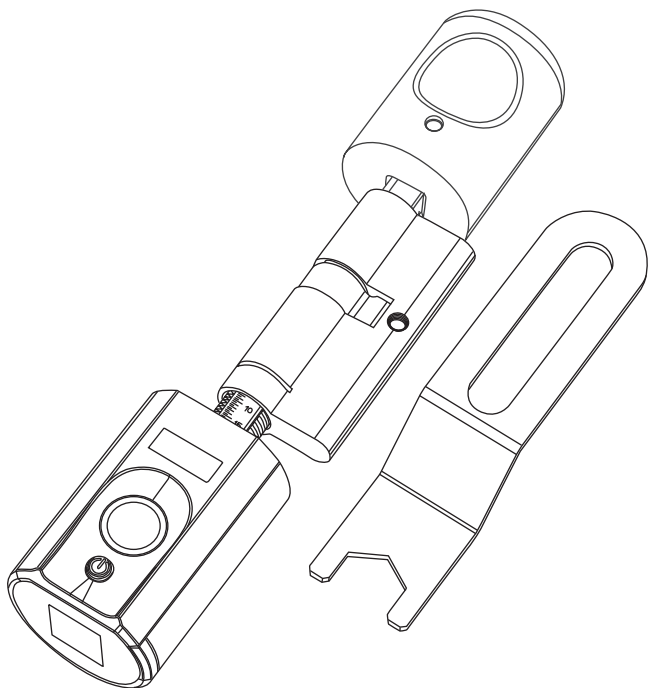



EN



Tips for Use:

1. After you received the lock, please set your admin fingerprint to the lock first.
(Please note: Before setting admin fingerprint, the smart lock is in default factory settings, so any fingerprint / remote control / card can unlock the lock.)
 2. Before receiving the correct unlock command, the handle of smart lock is able to rotate 360° which is normal.
-

DE



Tipps für die Verwendung:

1. Nachdem Sie das elektronisches türschloss erhalten haben, richten Sie bitte zuerst Ihren Admin-Fingerabdruck auf dem elektronisches türschloss ein.
(Bitte beachten: Vor der Einstellung des Admin-Fingerabdrucks ist das elektronisches türschloss auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, so dass jeder Fingerabdruck/jede Fernbedienung/jede Karte das elektronisches türschloss entsperren kann)
 2. Bevor der richtige Entriegelungsbefehl empfangen wird, kann der Griff des elektronisches türschloss um 360° gedreht werden, was normal ist.
-

IT



Consigli per l'uso:

1. Dopo aver ricevuto lo serratura smart, impostare prima l'impronta digitale dell'amministratore sullo serratura smart.
(Nota bene:Prima di impostare l'impronta digitale dell'amministratore, lo serratura smart è nelle impostazioni di fabbrica predefinite,in modo che qualsiasi impronta digitale/telecomando/carta possa sbloccare la serratura smart.)
 2. Prima di ricevere il comando di sblocco corretto, la maniglia dello serratura smart è in grado di ruotare di 360°, il che è normale.
-

FR



Conseils d'utilisation :

1. Après avoir reçu la serrure connectée, veuillez d'abord configurer votre empreinte digitale d'administrateur sur la serrure connectée.
(À noter: Avant de configurer l'empreinte digitale de l'administrateur, la serrure connectée est configurée par défaut en usine, de sorte que n'importe quelle empreinte digitale / télécommande / carte peut déverrouiller la serrure connectée.)
 2. Avant de recevoir la commande de déverrouillage correcte, la poignée de la serrure connectée peut tourner de 360°, ce qui est normal.
-

ES




Consejos de uso:


1. Después de recibir la cerradura inteligente, por favor, establezca su huella digital de administrador a la cerradura inteligente en primer lugar.
(Atención: Antes de configurar la huella dactilar de administrador, la cerradura inteligente se encuentra en la configuración predeterminada de fábrica, por lo que cualquier huella dactilar / mando a distancia / tarjeta puede desbloquear la cerradura inteligente.)
2. Antes de recibir la orden de desbloqueo correcta, la manilla de la cerradura inteligente puede girar 360°, lo cual es normal.





Catalogue

• Applicable size	01
• Product components	03
• Accessories list (TOOL BOX)	04
• Install battery	
• Adjust the length of the cylinder.....	05
• Installation pictures/video	
• Restarting diagram	
• Setting operation	06
• Unlock and lock	08
• Bluetooth activation and login instructions	09
• Select"Android/iOS"to download	
• Log in to the app	
• Bind the device	10
• Specifications	11
• FAQ	




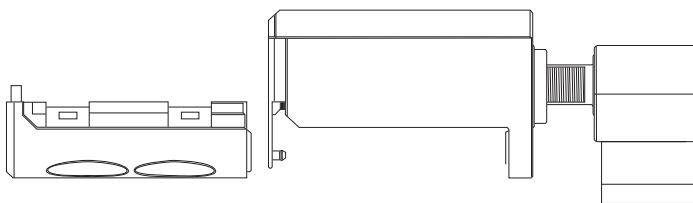


applicable size

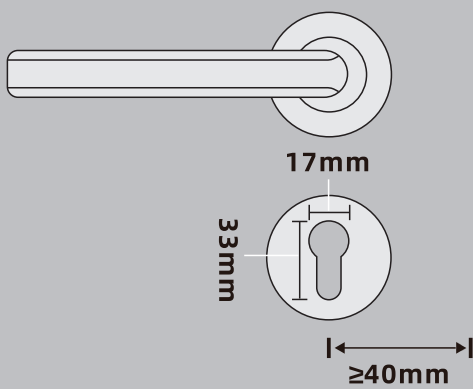


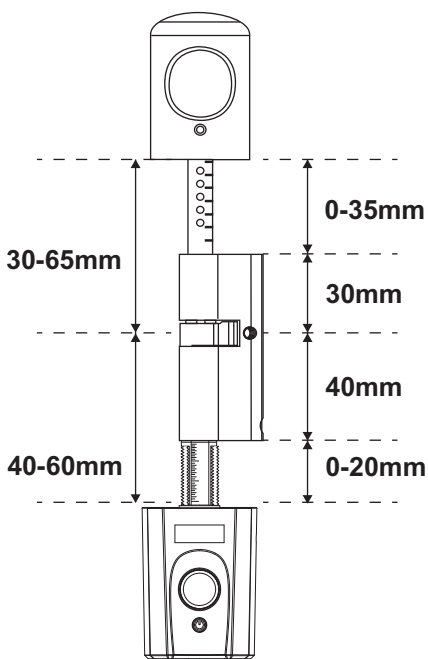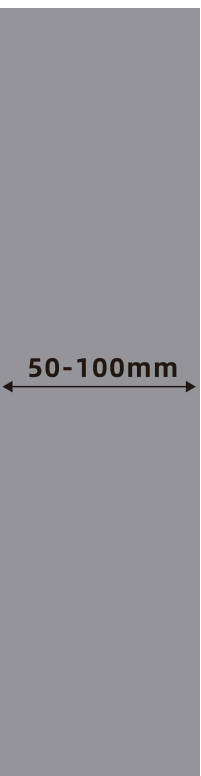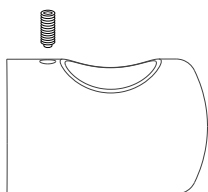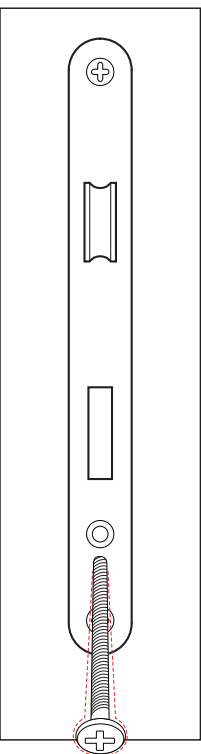

Product Components

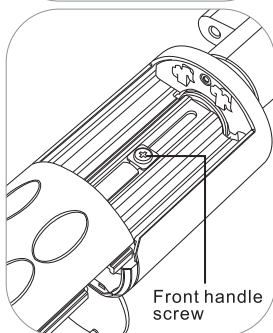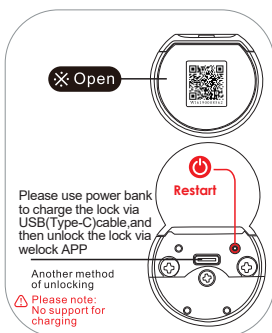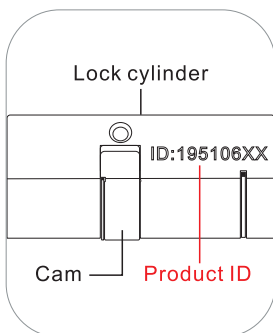
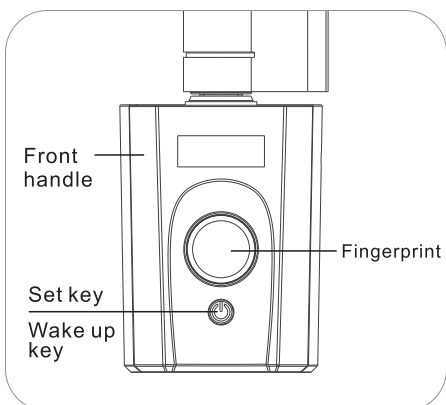




(must be tightened after installation)

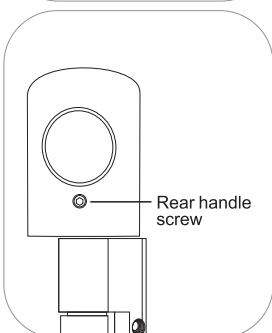


Accessories list (TOOL BOX)

If there is alack of accessories,please contact customer service in time.

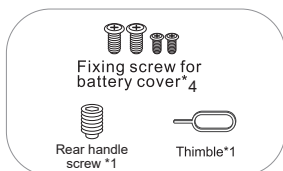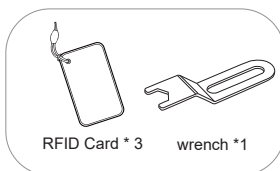


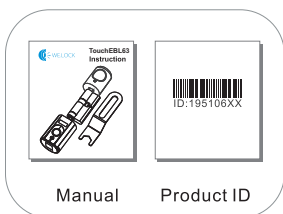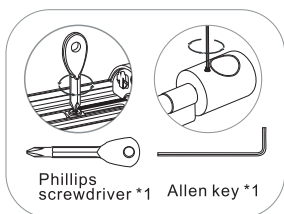


Install battery

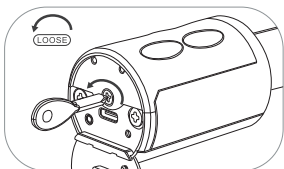


1. Open the silicone cover, loosen the screws with phillips screwdriver

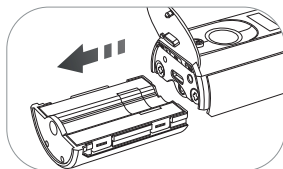

2. Open the case

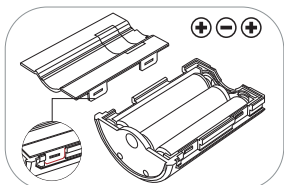


3. Pull apart the latch points on the battery case to open the battery cover, install battery.

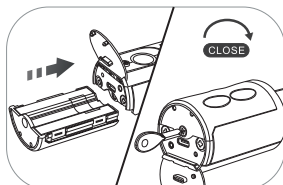


4. Fix the battery cover and tighten the screws

Both front and rear handles can be installed and removed

Remove rear handle

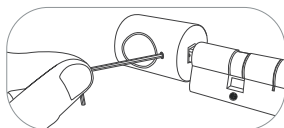


Take out the screw

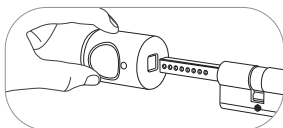


Take out the rear handle

Install rear handle

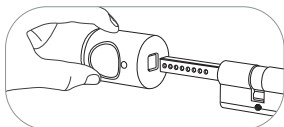


Install the rear handle to the fit position. Rear handle screw holes must be aligned with the square bar locating holes

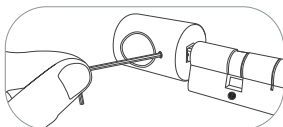


Fixed rear handle screw

Remove front handle

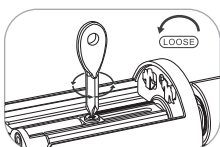


Take out the screw

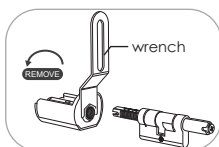


Use a wrench to hold the nut, turn the front handle counterclockwise to remove the front handle


Install front handle

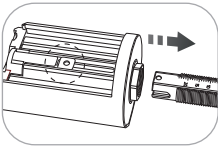


1. Insert the front handle, the screw holes and the scale are on the same side

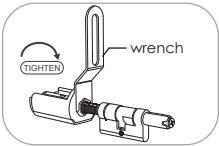

2. Use a wrench to hold the nut, turn the front handle clockwise to tighten

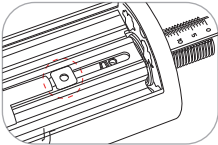


3. Turn the steel piece, insert it into the interface, align the screw holes.

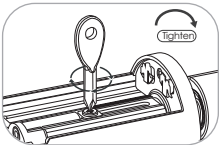


4. Tighten the screws with a Phillips screwdriver.


Installation pictures

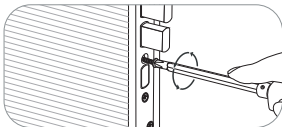


1. Remove the fixing screw and original cylinder

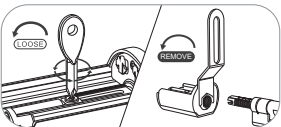


2. Take out the screw and remove front handle

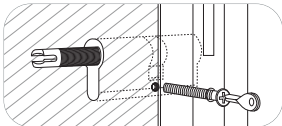


3. Install the lock cylinder into the door. Align the screw holes of the insert with the screw holes of the lock body, install fixing screw.

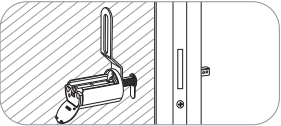


4. Use wrench to hold the nut and turn the front handle to the fit position.

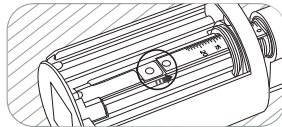


5. Turn the steel piece (you can use Phillips screwdriver), insert it into the interface, align the screw holes.

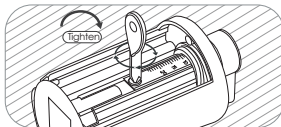

6. Tighten the screws with Phillips screwdriver.


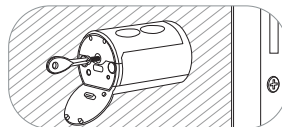


7. Install battery compartment, tighten the screws

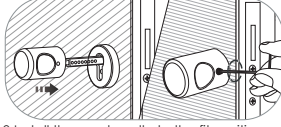

8. Install the rear handle to the fit position. Rear handle screw holes must be aligned with the square bar locating holes. Fixed rear handle screw.

Restarting Diagram

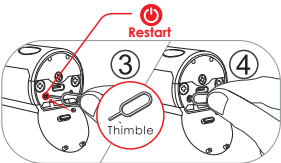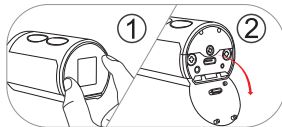

1. Opening the silicone cover 2. Find the Thimble in the attached accessories
3. Find the hole where the restart button is located
4. Insert the thimble into the hole and press the restart button
5. Just for re-selecting the language settings.

Setting operation:

Press the Set button for 5 seconds to enter the setup menu and set the fingerprint lock function. Press the set button several times to switch between different settings.

Each button needs to be completed within 2 seconds.

1. Register administrator fingerprint

Press the Set button for 5 seconds, add an admin fingerprint. A total of 3 admin fingerprints can be set. Only administrators can set up operations. When registering the first administrator, there is no need to verify the admin fingerprint. When registering the follow-up administrator fingerprint and performing other setting operations, the registered admin fingerprint must be verified first, and subsequent operations can be performed afterward. Fingerprint registration requires 3 times fingerprints scan.

2. Register user fingerprint

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button once, add user fingerprint. First verify the admin fingerprint, after the verification can be continuously registered user fingerprints, overtime can exit. The number of user fingerprints is 97. When an admin is not registered, the user fingerprints cannot be registered.

3. Delete user fingerprint:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button twice, delete a single user fingerprint. First, verify the admin fingerprint. After the verification pass, select to delete the fingerprint of the specified user (Press the fingerprint or delete it in the APP) (ID No.4-100).

4. Clear admin fingerprint:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 3 times, delete all admin fingerprints. First, verify the admin fingerprint, after the verification pass, the system will delete all admin fingerprints.

5. Clear user fingerprint:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 4 times, delete all user fingerprints. First, verify the admin fingerprint, after the verification pass, the system will delete all user fingerprints. (ID No.4-100)

6. Add RFID card:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 5 times, add the RFID card. First, verify the fingerprint administrator. After the verification pass, add the RFID card. RFID cards can be added continuously. The maximum capacity is 20pcs. Supports 13.56MHZ cards.

7. Delete RFID card:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 6 times, delete the RFID card. First, verify the admin fingerprint. After the verification pass, select to delete a registered RFID card. (Swipe the card or delete in the APP) (ID No.1-20)

8. Clear RFID card:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 7 times, clear the RFID card. First, verify the admin fingerprint. After the verification pass, clear all registered RFID cards.

9. Add Bluetooth remoter

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 8 times, wait for the remote control to connect (long-press the Bluetooth remote control, release when the red indicator turns to a light-color indicator)

10. Clear Bluetooth remoter:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 9 times, verify the admin fingerprint. After the verification pass, clear all Bluetooth remotes.

11. Switch language:

① After reinstalling the battery, quickly press the Set button to select the language (English, German, Chinese).
② Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 10 times, switch language. You can switch (press the Set button) between English, German and Chinese. Language settings are not affected by the Factory Reset operation. If no registered admin, no need to verify the admin.

12. Set the lock time:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 11 times, enter the lock time setting, can set the time between after unlocking to lock. The scope is 5 to 14 seconds to meet different requirements. After verifying the admin fingerprint, if press the Set button once, it means the locking time will be added 1 second, and it will display on the screen. If there is no operation in 2 seconds, the system will choose the default as the locking time. The factory setting is 10 seconds. Before registering the admin, no need to verify the admin.

13. Turn on/off Bluetooth:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 12 times, turn on/off Bluetooth. If the Bluetooth is turned on status, the Bluetooth will be turned off. If the Bluetooth is turned off status, the Bluetooth will be turned on. Turn on/off Bluetooth settings are not affected by the Factory Reset operation.

14. Turn on/off sound:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 13 times, turn on/off the sound. If the sound is turned on status, the sound will be turned off. If the sound is turned off status, the sound will be turned on.

15. Restore factory setting:

Press the Set button for 5 seconds, verify the admin fingerprint. Press the Set button 14 times, Clear and restore factory setting. First, verify the admin fingerprint, after passed it will delete all data including admin fingerprint, user fingerprint, and registered RFID card. If no registered admin, no need to verify the admin.

16. Lower voltage alarming:

When the voltage is lower than 3.6V, after waking up, the voltage will alarm; When the lower voltage is alarmed, please change the batter as soon as possible.

17. USB Emergency backup key





Open the QR code cover on the front handle, use the USB port to power on, and connect the App to unlock. Note: not recharging

The operation of opening the lock:

Wake up: the system will be in a dormant state usually. If need verifies the fingerprint or swipe card, first, need to press the wake-up button in a short time to wake up the system. Then, verify the fingerprint or swipe card. Press the wake-up button in 5 seconds to enter the setting menu. Before registering any fingerprint, any fingerprint and RFID card can open the lock. After registered fingerprint and RFID card, need registered fingerprint or RFID card to unlock. After verifying the fingerprint and RFID card successfully, the display screen will display the user ID No. The unlock time is 5 to 14 seconds, then the lock will lock automatically.

Unlock and lock

Unlock the door from outside

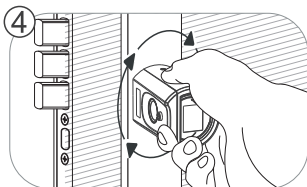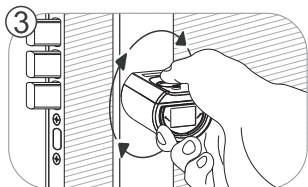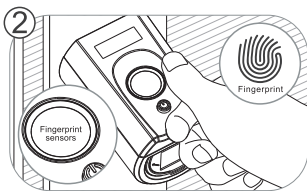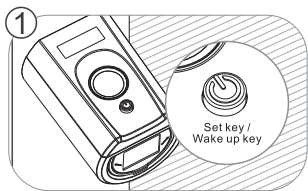

The knob can be rotated 360° degree freely after locked.
To protect the lock not be damaged by torsion forcefully.



Low battery prompt:

After waking up,
the screen displays:



Battery
Low

Battery Low

After 3 "beep beep beep" beeps
The screen prompts: "Battery Low".

Please replace the battery promptly
when the above message appears.

Scan the QR code on the lock



**Download instructions
&
Watch Videos**

A smart way to open your door.WE.LOCK


www.WELOCK.com

Bluetooth activation and login instructions

Scan the QR code on the lock




Select "Android/iOS" to download

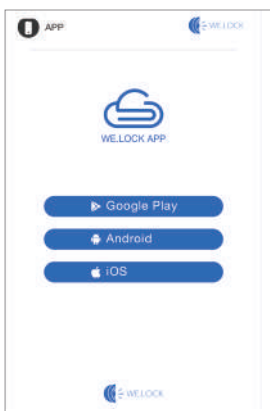

Log in to the app

- ① Select your country/region
- ② Enter the phone number/email to get the verification code
- ③ Click "Send"
- ④ Enter the verification code after receiving the message
- ⑤ Click "Login"

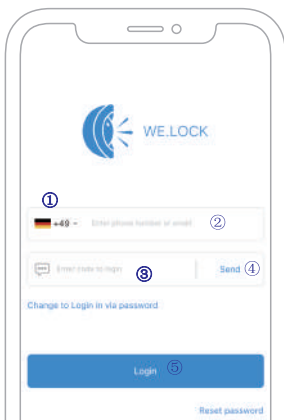

Bind the device



Specifications

Brand	WE.LOCK
Applicable door types	Wooden doors,interior doors,entrance doors etc
Adjustable range	50-100mm
Operating Temperature	-25℃ - 60℃
Pressing Cycle Times	100.000 Times
Material of handle	Stainless steel+PC Plastic
Way to unlock	Fingerprint/RFID card /APP/USB Backup unlock
Battery Type	3*AAABattery
Power input	3.6V - 4.5V
Battery Replacement	Replacedble
Color	Silver
Battery Life	10-12Months

FAQ

How can I know the lock is out of power?

Each time you use , there is a screen above the fingerprint device shows the power.Low battery suitable , APP will prompt low battery tips , and send text messages to the phone.

Does the lock knob still works after I replaced the lock?

It still works. It only replace the cylinder . It won't effect the other function of the original lock.

Will it read slowly or fail to recognize the fingerprint afterlong time using?

It won't. The fingerprint sensor has a special protect film on it.

Is it complicated to set?

It's easy. You just need to use the thimble to press the set key to register the fingerprint. The screen will show you the function to choose and just press your fingerprint on it.

If we install all the houses' doors with We.Lock, can we use the phone APP to unlock all of it?


Yes, you can. One phone can in charge many different locks. Just remember to mark the name of each lock.

Online Service:


Email : service@welockglobal.com





Katalog

• Anwendbare Größe	13
• Produktkomponenten.....	15
• Zubehörliste (TOOL BOX).....	16
• Batterie einbauen	
• Einstellen der Länge des Zylinders	17
• Bilder vom Einbau	
• Neustart des Diagramms	
• Grundeinstellungen	18
• Entriegeln und Verriegeln	20
• Anweisungen zur Bluetooth-	21
Aktivierung und Anmeldung	
• Wählen Sie “Android/iOS” zum Herunterladen	
• Bei der App anmelden	
• Binden Sie das Gerät.....	22
• Technische Daten	23
• FAQ	




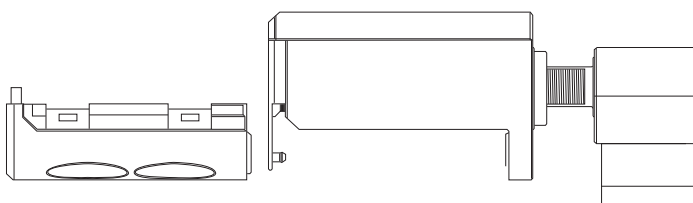


Anwendbare Größe

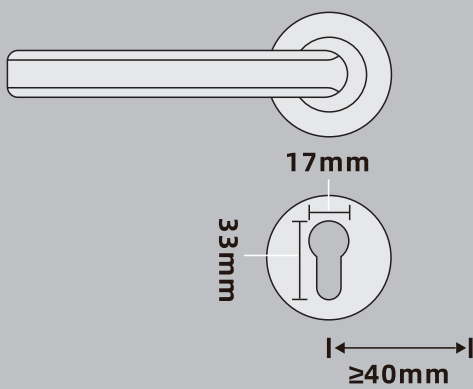

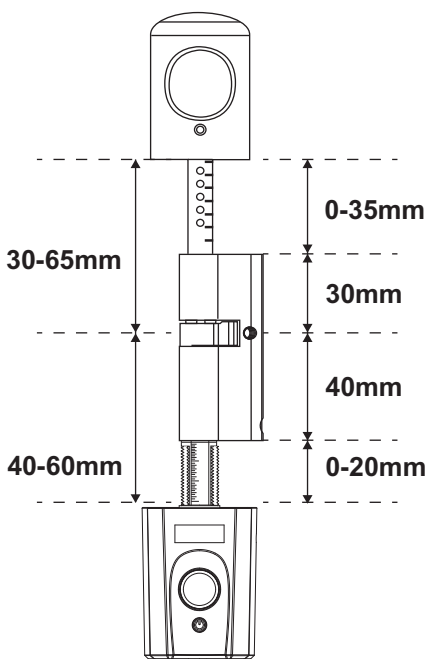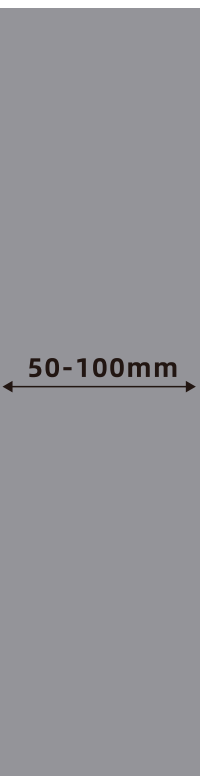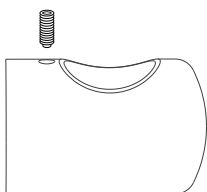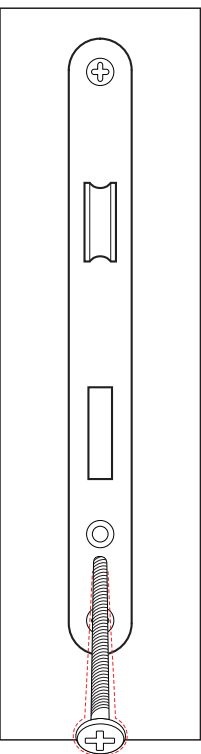



Produktkomponenten

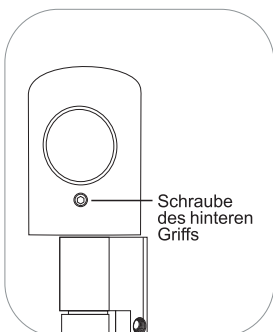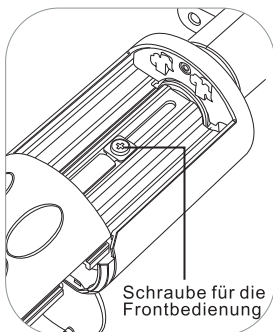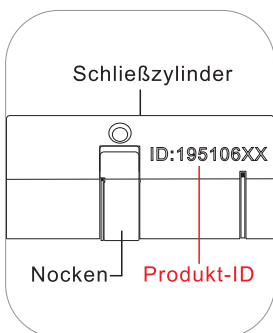
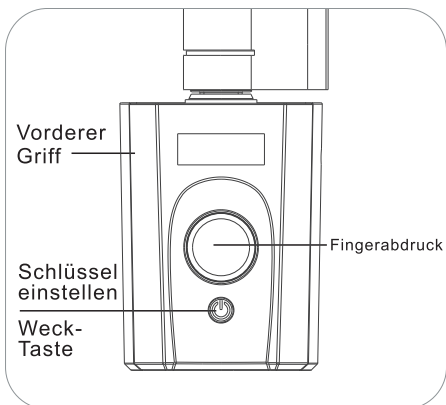


(muss nach dem Einbau nachgezogen werden)


Zubehörliste (TOOL BOX)

Sollte das Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.

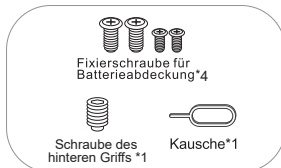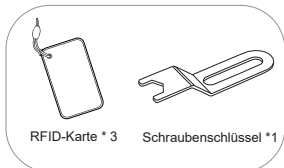


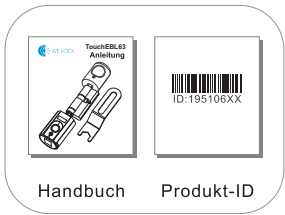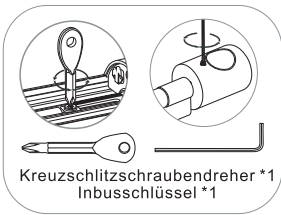


Batterie einbauen

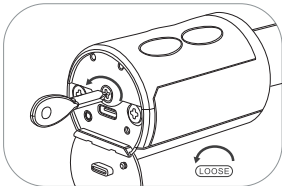


1. Lösen Sie die Schrauben mit dem kreuzschlitzschraubendreher

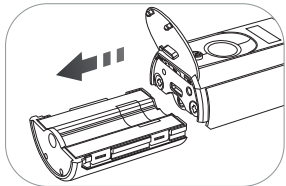

2. Öffnen Sie das Metallgehäuse

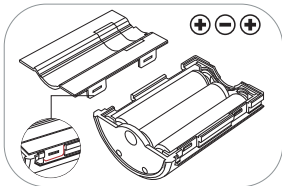


3. Ziehen Sie die Verriegelungspunkte am Batteriegehäuse auseinander, um die Batterie Abdeckung zu öffnen, setzen Sie die Batterie ein.

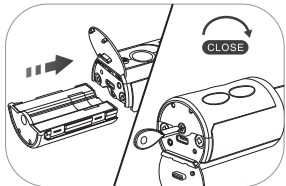


4. Befestigen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Sowohl vordere als auch hintere Griffe kann installiert und entfernt werden

Hinteren Griff entfernen

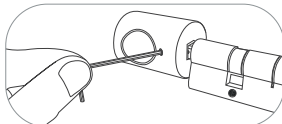


Nehmen Sie die Schraube heraus

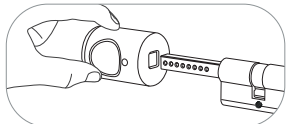


Nehmen Sie den hinteren Griff heraus

Hinteren Griff einbauen

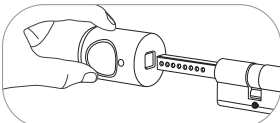


Bringen Sie den hinteren Griff in der passenden Position an.
Die Schraubenlöcher des hinteren Griffs müssen mit den Positionierungslöchern der Vierkantstange ausgerichtet sein

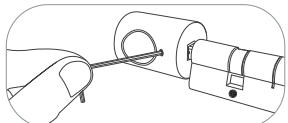


Feste hintere Griffschraube

Vorderen Griff entfernen

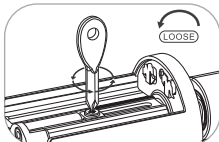


Nehmen Sie die Schraube heraus

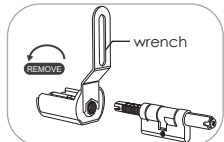


Halten Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und drehen Sie den vorderen Griff gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen


Montieren vorderen Griff

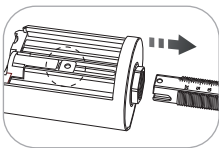


1. Setzen Sie den vorderen Griff ein, die Schraubenlöcher und die Skala befinden sich auf derselben Seite

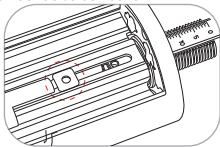

3. Drehen Sie das Stahlstück, setzen Sie es in die Schnittstelle ein und richten Sie die Schraubenlöcher aus.

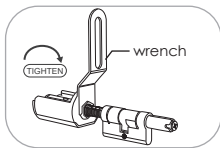


2. Halten Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und drehen Sie den vorderen Griff im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

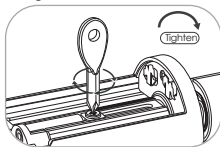


4. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.


Installationsbilder

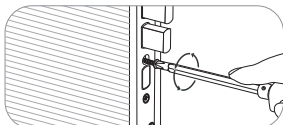


1. Entfernen Sie die Befestigungsschraube und den Originalzylinder

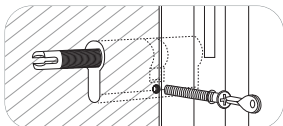


3. Installieren Sie den Schließzylinder in der Tür. Richten Sie die Schraubenlöcher des Einsatzes an den Schraubenlöchern des Schlosskörpers aus und bringen Sie die Befestigungsschraube an.

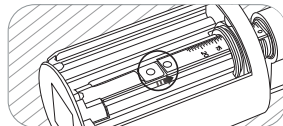


5. Drehen Sie das Stahlstück (Sie können einen Kreuzschlitzschraubendreher verwenden), führen Sie es in die Schnittstelle ein und richten Sie die Schraubenlöcher aus.

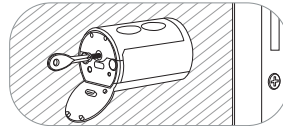


7. Batteriefach einbauen, Schrauben festziehen

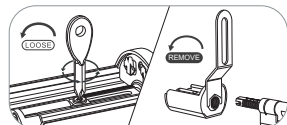


2. Nehmen Sie die Schraube heraus und entfernen Sie sie von vorne

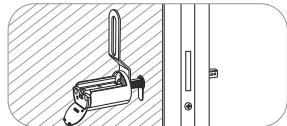

4. Halten Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und drehen Sie den vorderen Griff in die passende Position.


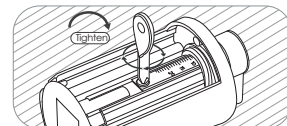


6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

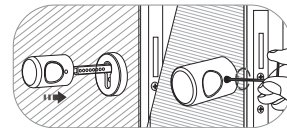

8. Bringen Sie den hinteren Griff in der passenden Position an. Die Schraubenlöcher des hinteren Griffs müssen mit den Positionierungslochern der Vierkantstange ausgerichtet sein. Feste Schraube des hinteren Griffs.

Wiederanlaufdiagramm

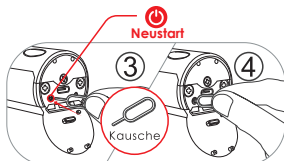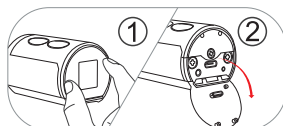

1. Öffnen der Siliconabdeckung
2. Finden Sie den Fingerhut im beigegefügt Zubehör
3. Suchen Sie das Loch, in dem sich die Neustart-Taste befindet
4. Stecken Sie die Kausche in das Loch und drücken Sie die Wiedereinschalttaste
5. Nur um die Spracheinstellungen neu zu wählen.

Grundeinstellungen:

Drücken Sie die Set-Taste 5 Sekunden lang, um das Setup-Menü aufzurufen und die Fingerabdruck-Sperrfunktion einzustellen. Drücken Sie die Set-Taste mehrmals, um zwischen den verschiedenen Einstellungen zu wechseln. Jede Taste muss innerhalb von 2 Sekunden betätigt werden.

1. Administrator-Fingerabdruck registrieren

Drücken Sie die Set-Taste für 5 Sekunden und fügen Sie einen Admin-Fingerabdruck hinzu. Insgesamt können 3 Admin-Fingerabdrücke eingestellt werden. Nur Administratoren können Vorgänge einrichten. Bei der Registrierung des ersten Administrators muss der Fingerabdruck des Administrators nicht verifiziert werden. Bei der Registrierung des Fingerabdrucks des weiteren Administrators und sonstigen Einstellvorgängen muss zuerst der registrierte Admin-Fingerabdruck überprüft werden. Die weiteren Vorgänge können erst danach vorgenommen werden. Für die Registrierung von Fingerabdrücken müssen 3 mal Fingerabdrücke eingescannt werden.

2. Benutzer-Fingerabdruck registrieren

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste einmal, um den Benutzer-Fingerabdruck hinzuzufügen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach der Überprüfung können kontinuierlich Benutzer-Fingerabdrücke registriert werden. Zeitüberschreitung kann den Vorgang abbrechen. Es können 97 Benutzerfingerabdrücke registriert werden. Wenn kein Administrator registriert ist, können die Fingerabdrücke der Benutzer nicht registriert werden.

3. Benutzer-Fingerabdruck löschen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie zweimal die Set-Taste, um einen einzelnen Benutzerfingerabdruck zu löschen. Überprüfen Sie zuerst den Fingerabdruck des Administrators. Nach bestandener Prüfung können Sie wählen, um den Fingerabdruck des angegebenen Benutzers zu löschen (Drücken Sie den Fingerabdruck oder löschen Sie ihn in der APP) (ID-Nr. 4-100).

4. Admin-Fingerabdruck löschen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie 3 mal die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu löschen. Überprüfen Sie zunächst den Admin-Fingerabdruck. Nach der Überprüfung löscht das System alle Admin-Fingerabdrücke.

5. Benutzer-Fingerabdruck löschen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie 4 mal die Set-Taste, um alle Benutzer-Fingerabdrücke zu löschen. Verifizieren Sie zuerst den Admin-Fingerabdruck. Nach der Verifizierung löscht das System alle Benutzer-Fingerabdrücke. (ID Nr.4-100)

6. Hinzufügen einer RFID-Karte:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie 5 mal die Set-Taste, um die RFID-Karte hinzuzufügen. Bestätigen Sie zunächst den Fingerabdruck des Administrators. Nach der Verifizierung können Sie die RFID-Karte hinzufügen. RFID-Karten können kontinuierlich hinzugefügt werden. Die maximale Kapazität beträgt 20 Stück. Unterstützt 13,56MHZ-Karten.

7. RFID-Karte entfernen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie 6 mal die Set-Taste, um die RFID-Karte zu entfernen. Überprüfen Sie zuerst den Fingerabdruck des Administrators. Nach der Verifizierung können Sie eine registrierte RFID-Karte per Auswahl entfernen. (Karte durchziehen oder in der APP löschen) (ID Nr.1-20)

8. RFID-Karte löschen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie 7 mal Set-Taste, um die RFID-Karte zu löschen. Überprüfen Sie zuerst den Fingerabdruck des Administrators. Nach der Verifizierung können Sie alle registrierten RFID-Karten löschen.

9. Bluetooth-Fernbedienung hinzufügen

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste 8 mal und warten Sie, bis die Fernbedienung eine Verbindung herstellt (drücken Sie die Bluetooth-Fernbedienung lange und lassen Sie sie los, wenn die rote Anzeige in eine helle Anzeige übergeht)

10. Bluetooth-Fernbedienung löschen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste 9 Mal, um den Admin-Fingerabdruck zu verifizieren. Nach der Verifizierung können Sie alle Bluetooth-Fernbedienungen löschen.

11. Sprache wechseln:

① Drücken Sie nach dem Einsetzen des Akkus kurz die Set-Taste, um die Sprache (Englisch, Deutsch, Chinesisch) auszuwählen.
② Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu verifizieren. Drücken Sie 10 mal die Set-Taste, um die Anzeigesprache zu ändern. Sie können zwischen Englisch, Deutsch und Chinesisch umschalten (drücken Sie die Set-Taste). Die Spracheinstellungen werden durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht beeinflusst. Falls kein Administrator registriert ist, muss kein Administrator verifiziert werden.

12. Einstellen der Sperrzeit:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste 11 mal, um die Einstellung der Sperrzeit aufzurufen, mit der Sie die Zeit zwischen dem Entsperren und dem Sperren einstellen können. Die Spanne reicht von 5 bis 14 Sekunden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wenn nach der Überprüfung des Fingerabdrucks des Administrators die Taste Set einmal gedrückt wird, wird die Sperrzeit um 1 Sekunde verlängert und auf dem Bildschirm angezeigt. Erfolgt innerhalb von 2 Sekunden keine Aktion, wählt das System die Standardsperrzeit. Die Werkseinstellung ist 10 Sekunden. Sie müssen den Administrator nicht verifizieren, bevor Sie ihn registrieren.

13. Bluetooth ein-/ausschalten:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste 12 Mal, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Bei aktiviertem Bluetooth-Status wird dieser damit ausgeschaltet. Bei deaktiviertem Bluetooth-Status wird dieser damit eingeschaltet. Das Ein-/ Ausschalten der Bluetooth-Einstellungen wird durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht beeinflusst.

14. Ton ein-/ausschalten:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste 13 Mal, um den Ton ein- oder auszuschalten. Bei aktiviertem Ton-Status wird dieser damit ausgeschaltet. Bei deaktiviertem Ton-Status wird dieser damit eingeschaltet.

15. Werkseinstellungen wiederherstellen:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Set-Taste, um den Admin-Fingerabdruck zu überprüfen. Drücken Sie die Set-Taste 14 Mal, um die Werkseinstellungen zu löschen und wiederherzustellen. Überprüfen Sie zunächst den Fingerabdruck des Administrators. Danach werden alle Daten gelöscht, einschließlich der Fingerabdrücke des Administrators und des Benutzers sowie der registrierten RFID-Karte. Falls kein Administrator registriert ist, muss kein Administrator verifiziert werden.

16. Unterspannungsalarm:

Beträgt die Spannung weniger als 3,6 V, wird nach dem Aufwachen der Unterspannungsalarm aktiviert; bei aktivem Unterspannungsalarm sollten Sie bitte die Batterie schnellstmöglich auswechseln.

17. USB-Notfall-Backup-Schlüssel

Öffnen Sie die QR-Code-Abdeckung am vorderen Griff, verwenden Sie den USB-Anschluss, um das Gerät einzuschalten, und verbinden Sie die App zum Entsperren.





Hinweis: nicht aufladen

Wie man das Schloss öffnet:

Aufwachen: Das System befindet sich normalerweise in einem Ruhezustand. Falls Sie den Fingerabdruck oder die Magnetkarte verifizieren müssen, drücken Sie zuerst kurz die Aufwachtaste, um das System aufzuwecken. Verifizieren Sie dann den Fingerabdruck oder die Magnetkarte. Drücken Sie die Aufwachtaste innerhalb von 5 Sekunden, um das Einstellmenü aufzurufen. Bevor ein Fingerabdruck registriert wird, kann jeder Fingerabdruck und jede RFID-Karte das Schloss öffnen. Nach der Registrierung von Fingerabdruck und RFID-Karte ist ein registrierter Fingerabdruck oder eine RFID-Karte zum Entsperren erforderlich. Nach erfolgreicher Verifizierung des Fingerabdrucks und der IC-Karte zeigt das Display die Benutzer-ID-Nummer. Die Entsperzeit beträgt 5 bis 14 Sekunden, dann wird das Schloss automatisch verriegelt.

Entriegeln und Verriegeln

Entriegeln Sie die Tür von außen

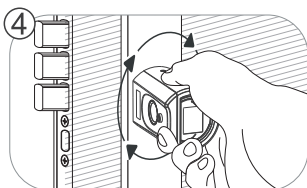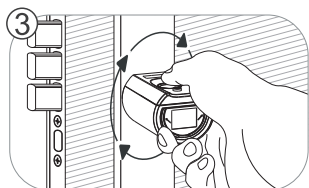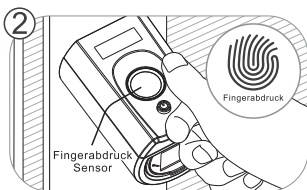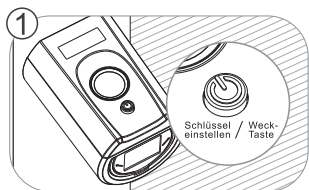

Der Knopf kann sich nach dem Verriegeln um 360° Grad frei drehen. Schützen Sie das Schloss, damit es nicht durch Torsionskräfte beschädigt wird.



Anzeige für schwache Batterie:

Nach dem Aufwachen wird der Bildschirm angezeigt:



Batterie schwach

Nach 3 Piep-Piep-Piep-Tönen erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: "Batterie schwach".

Battery Low

Bitte tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die obige Meldung erscheint.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss



Anweisungen herunterladen
&
Videos ansehen

Eine clevere Art, Ihre Tür zu öffnen.WE.LOCK


www.WELOCK.com

Anweisungen zur Aktivierung und Anmeldung über Bluetooth

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss




Wählen Sie “Android/iOS” zum Herunterladen

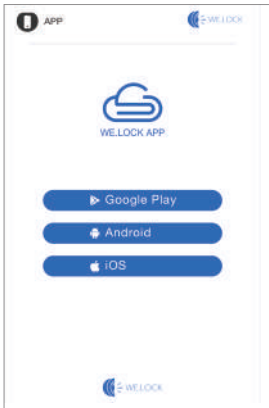


Bei der App anmelden

- ① Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.
- ② Geben Sie die Telefonnummer/E-Mail ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.
- ③ Klicken Sie auf "Senden".
- ④ Geben Sie den Verifizierungscode ein, nachdem Sie die Nachricht erhalten haben.
- ⑤ Klicken Sie auf "Anmelden".

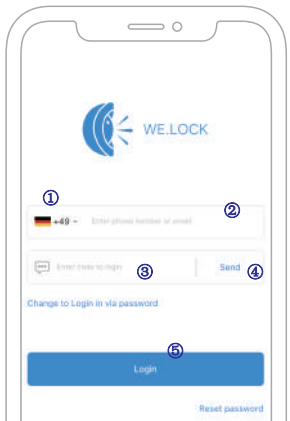

Binden Sie das Gerät

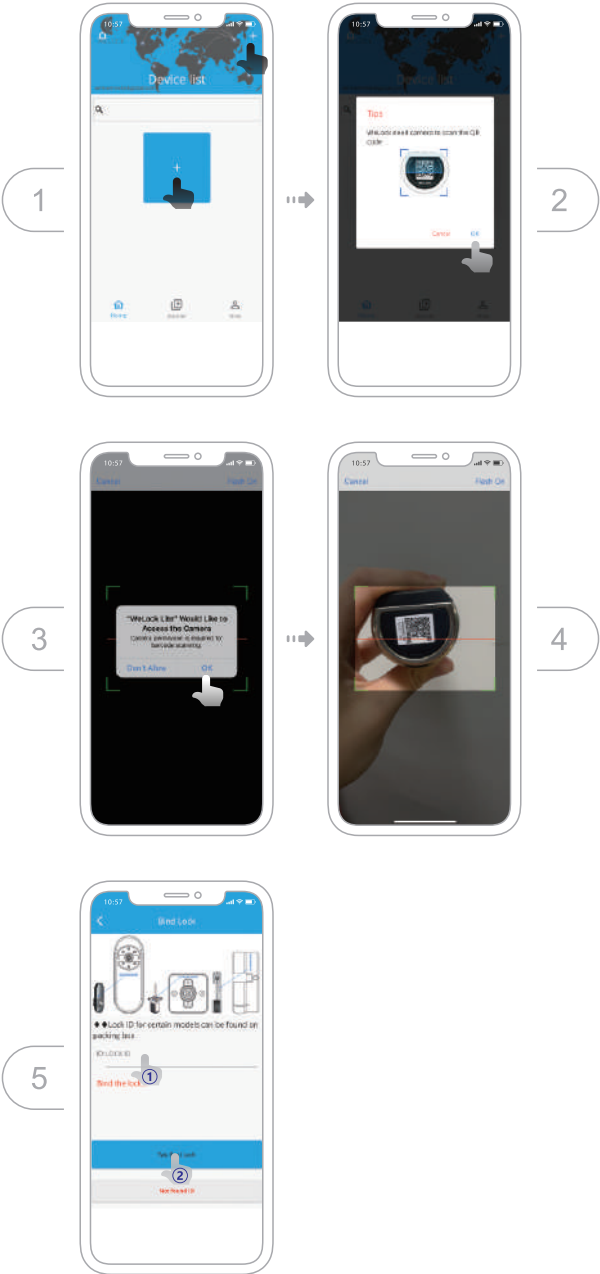

Technische Daten


Marke	WE.LOCK
Anwendbare Türtypen	Holztüren, Innentüren, Eingangstüren usw
Einstellbarer Bereich	50-100mm
Betriebstemperatur	-25 °C - 60 °C
Zykluszeiten für das Pressen	100.000Mal
Material des Griffs	Rostfreier Stahl +PC-Kunststoff
Art der Entriegelung	Fingerabdruck/RFID-Karte/APP/ USB Backup entsperren
Batterie-Typ	3*AAA-Batterie
Leistungsaufnahme	3.6V - 4.5V
Austausch der Batterie	Ersetzbar
Farbe	Silber
Lebensdauer der Batterie	10-12Monate

FAQ


- **Woran kann ich erkennen, dass das Schloss keinen Strom mehr hat?**
Bei jeder Verwendung zeigt ein Display über dem Fingerabdruck-Gerät den Batterieladezustand. Bei niedrigem Batteriestand gibt die APP entsprechende Hinweise und sendet Textnachrichten an das Handy.
- **Funktioniert der Schlossknopf noch, nachdem ich das Schloss ausgetauscht habe?**
Es funktioniert immer noch. Es wird nur der Zylinder ersetzt. Es wird anderen Funktionen des ursprünglichen Schlosses nicht beeinträchtigen.
- **Liest es langsam oder erkennt es den Fingerabdruck nach längerer Zeit nicht mehr?**
Nein. Der Fingerabdrucksensor ist mit einer speziellen Schutzfolie versehen.
- **Ist die Einstellung schwierig?**
Das ist ganz einfach. Sie müssen nur die Kausche benutzen, um die Einstelltaste zu drücken und den Fingerabdruck zu registrieren. Das Display zeigt Ihnen die Funktionsauswahl und Sie müssen nur Ihren Finger darauf drücken.
- **Wenn wir alle Türen des Hauses mit We.Lock ausstatten, können wir dann die APP des Telefons benutzen, um alle Türen zu öffnen?**
Ja, das können Sie. Ein Telefon kann viele verschiedene Schlösser bedienen. Denken Sie einfach daran, den Namen jedes Schlosses zu markieren.
- **Online Service:**
Email : service@welockglobal.com





Katalog

• Dimensione applicabile.....	25
• Componenti del prodotto	27
• Elenco degli accessori (TOOL BOX)	28
• Installare la batteria	
• Regolare la lunghezza del cilindro	29
• Immagini di installazione	
• Riavvio del diagramma	
• Operazione di impostazione	30
• sbloccare e bloccare	22
• Istruzioni per l'attivazione del	33
Bluetooth e il login	
• Selezionare "Android/iOS" per scaricare	
• Accedere all'applicazione	
• Vincolare il dispositivo.....	34
• Specifiche	35
• DOMANDE FREQUENTI	



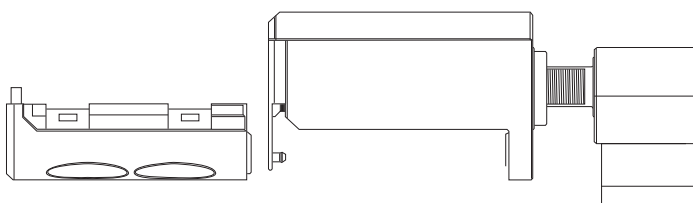


Dimensione applicabile

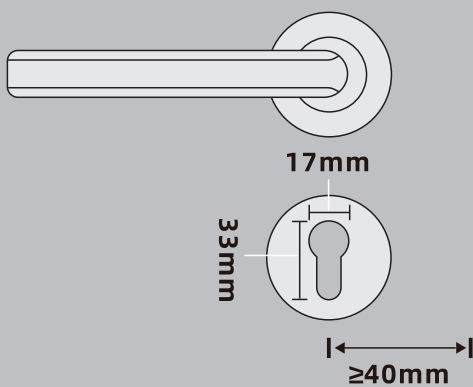

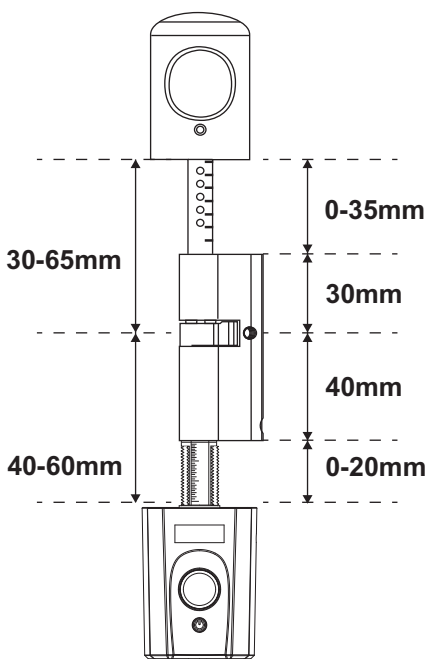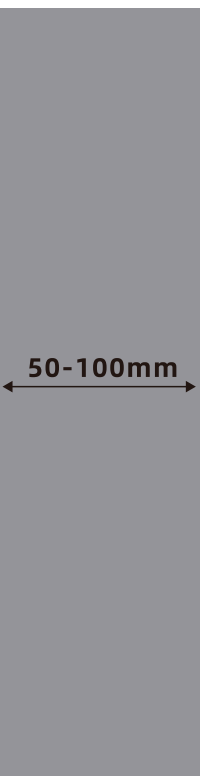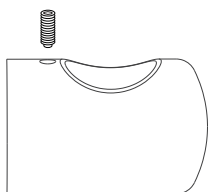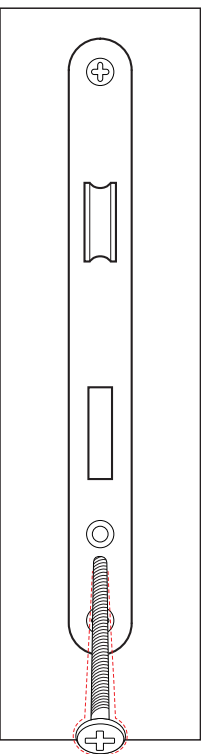




Componenti del prodotto

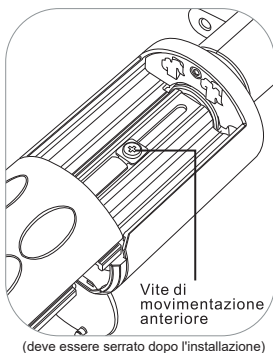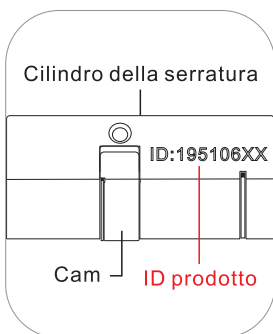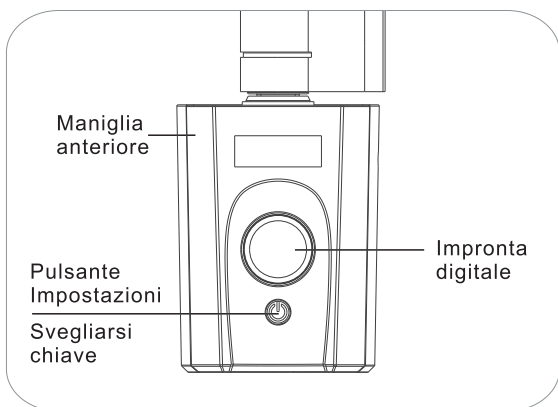





Elenco degli accessori (TOOL BOX)

Se c'è una mancanza di accessori, si prega di contattare il servizio clienti in tempo.

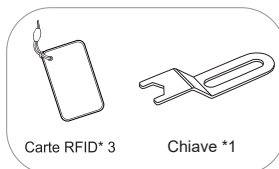

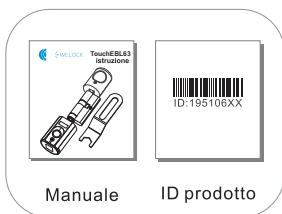
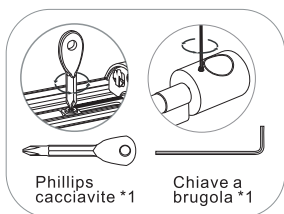


Installare la batteria

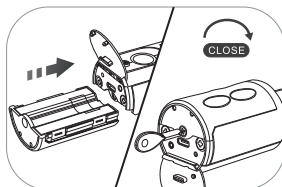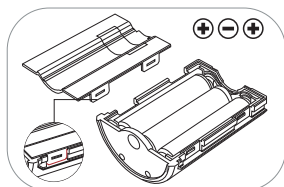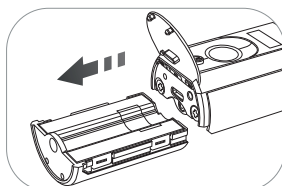
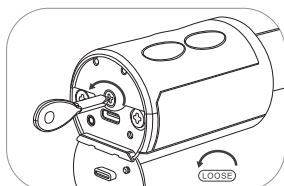


Sia la maniglia anteriore che quella posteriore possono essere installate e rimosse



Rimuovere la maniglia posteriore

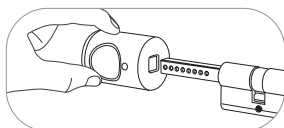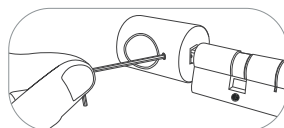


Installare la maniglia posteriore

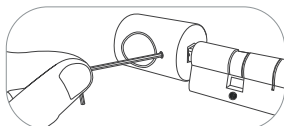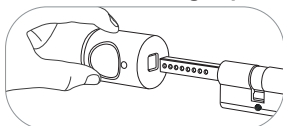


Rimuovere la maniglia anteriore

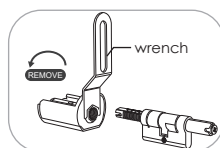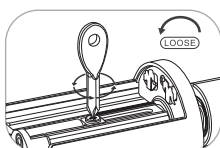


Installare la maniglia anteriore

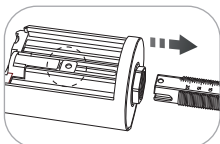


1. Inserire la maniglia anteriore, i fori per le viti e la scala sono sullo stesso lato

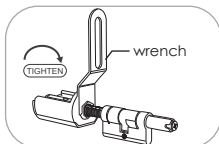

2. Utilizzare una chiave per tenere fermo il dado, ruotare la maniglia anteriore in senso orario per serrare

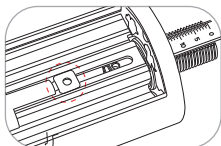

3. Girare il pezzo d'acciaio, inserirlo nell'interfaccia, allineare i fori delle viti.

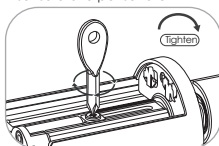


4. Stringere le viti con un cacciavite Phillips.


Immagini di installazione




1. Rimuovere la vite di fissaggio e il cilindro originale

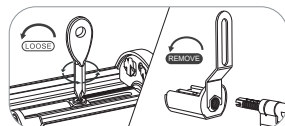


2. Togliere la vite e rimuoverla frontalmente

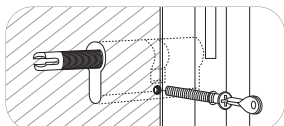


3. Installare il cilindro della serratura nella porta. Allineare i fori delle viti dell'inserto con i fori delle viti del corpo della serratura, installare la vite di fissaggio.

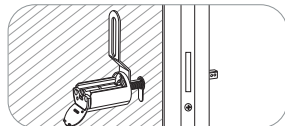


4. Utilizzare la chiave per tenere fermo il dado e ruotare la maniglia anteriore nella posizione di adattamento.

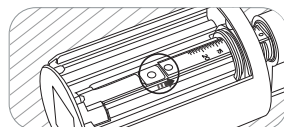


5. Ruota il pezzo d'acciaio (puoi usare un cacciavite Phillips), inseriscilo nell'interfaccia, allinea i fori delle viti.

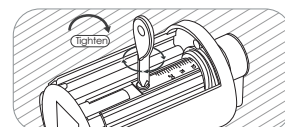

6. Stringere le viti con un cacciavite Phillips.


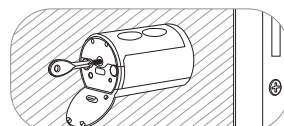


7. Installare il vano batteria, serrare le viti

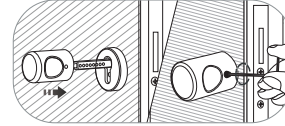

8. Installare la maniglia posteriore nella posizione di adattamento. I fori delle viti della maniglia posteriore devono essere allineati con i fori di posizionamento della barra quadrata. Vite fissa della maniglia posteriore.

Diagramma di riavvio

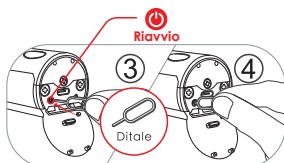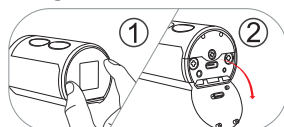

1. Apertura del coperchio in silicone
2. Trovate il ditale negli accessori allegati
3. Individuare il foro in cui si trova il pulsante di riavvio
4. Inserire il ditale nel foro e premere il pulsante di riavvio.
5. Solo per rielezionare le impostazioni della lingua.

Operazione di impostazione:

Premere il pulsante Set per 5 secondi per entrare nel menu di impostazione e impostare la funzione di blocco delle impronte digitali. Premere più volte il pulsante Set per passare da un'impostazione all'altra. Ogni pulsante deve essere completato entro 2 secondi.

1. Registra l'impronta digitale dell'amministratore

Premere il pulsante Set per 5 secondi, aggiungere un'impronta digitale dell'amministratore. È possibile impostare un totale di 3 impronte digitali dell'amministratore. Solo gli amministratori possono impostare operazioni. Quando si registra il primo amministratore, non è necessario verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Quando si registra la successiva impronta digitale dell'amministratore ed eseguendo altre operazioni di impostazione, l'impronta digitale dell'amministratore registrata deve essere verificata per prima, e le operazioni successive possono essere eseguite dopo. La registrazione dell'impronta digitale richiede 3 volte la scansione delle impronte digitali.

2. Registra l'impronta digitale dell'utente

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set una volta, aggiungere l'impronta digitale dell'utente. In primo luogo verificare l'impronta digitale dell'amministratore, dopo la verifica può essere continuamente le impronte digitali dell'utente registrate, straordinario può uscire. Il numero di impronte digitali dell'utente è 97. Quando un amministratore non è registrato, le impronte digitali dell'utente non possono essere registrate.

3. Cancella l'impronta digitale dell'utente:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premi il pulsante Set due volte, cancella un'impronta digitale di un singolo utente. Prima, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il passaggio di verifica, selezionare per cancellare l'impronta digitale dell'utente specificato (Premere l'impronta digitale o cancellarla nell'APP) (ID No.4-100).

4. Cancella l'impronta digitale dell'amministratore:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 3 volte, cancellare tutte le impronte digitali dell'amministratore. Per prima cosa, verificare l'impronta digitale dell'amministratore, dopo il passaggio della verifica, il sistema cancellerà tutte le impronte digitali dell'amministratore.

5. Cancella l'impronta digitale dell'utente:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 4 volte, cancella tutte le impronte digitali dell'utente. Prima, verificare l'impronta digitale dell'amministratore, dopo il passaggio della verifica, il sistema cancellerà tutte le impronte digitali dell'utente. (ID No.4-100)

6. Aggiungi la carta RFID:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 5 volte, aggiungere la scheda RFID. Prima, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il passaggio di verifica, aggiungere la scheda RFID. Le carte RFID possono essere aggiunte continuamente. La capacità massima è di 20pcs. Supporta le carte a 13.56MHZ.

7. Cancellare la carta RFID:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 6 volte, cancellare la scheda RFID. Prima, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il passaggio della verifica, selezionare per cancellare una scheda RFID registrata. (strisciare la carta o cancellare nell'APP) (ID No.1-20)

8. Carta RFID chiara:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 7 volte, chiara la scheda RFID. Prima, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il passaggio della verifica, chiara tutte le carte RFID registrate.

9. Aggiungere il telecomando Bluetooth

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 8 volte, attendere che il telecomando si colleghi (premere a lungo il telecomando Bluetooth, rilasciare quando l'indicatore rosso diventa di colore chiaro)

10. Telecomando bluetooth chiaro:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 9 volte, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Dopo il passaggio della verifica, chiara tutti i telecomandi Bluetooth.

11. Cambiare lingua:

① Dopo aver reinstallato la batteria, premere rapidamente il pulsante Set per selezionare la lingua (inglese, tedesco, cinese).

② Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 10 volte, cambiare la lingua. È possibile cambiare (premere il pulsante Set) tra inglese, tedesco e cinese.

Impostazioni della lingua non sono influenzate dall'operazione di reset di fabbrica. Se nessun amministratore registrato, non è necessario verificare l'amministratore.

12. Impostare il tempo di blocco:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 11 volte, inserire l'impostazione del tempo di blocco, può impostare il tempo tra dopo lo sblocco per bloccare. La portata è da 5 a 14 secondi per soddisfare diverse esigenze. Dopo aver verificato l'impronta digitale admin, se premere il pulsante Set una volta, significa che il tempo di blocco sarà aggiunto 1 secondo, e verrà visualizzato sullo schermo. Se non c'è nessuna operazione in 2 secondi, il sistema sceglierà l'impostazione predefinita come tempo di chiusura. L'impostazione di fabbrica è di 10 secondi. Prima di registrare l'amministratore, non è necessario verificare l'amministratore.

13. Attivare/disattivare il Bluetooth:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 12 volte, accendere/spegnere il Bluetooth. Se il Bluetooth è acceso, il Bluetooth verrà spento. Se il Bluetooth è spento, il Bluetooth sarà acceso. Le impostazioni di attivazione/disattivazione del Bluetooth non sono influenzate dall'operazione di reset di fabbrica.

14. Attivare/disattivare il suono:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 13 volte, accendere / spegnere il suono se il suono è acceso stato il suono sarà spento se il suono è spento stato il suono sarà acceso.

15. Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

Premere il pulsante Set per 5 secondi, verificare l'impronta digitale dell'amministratore. Premere il pulsante Set 14 volte, cancellare e ripristinare l'impostazione di fabbrica. In primo luogo, verificare l'impronta digitale dell'amministratore, dopo averla superata cancellerà tutti i dati tra cui l'impronta digitale dell'amministratore, l'impronta digitale dell'utente e la scheda RFID registrata. Se nessun amministratore registrato, non c'è bisogno di verificare l'amministratore.

16. Allarme di bassa tensione:

Quando la tensione è inferiore a 3.6V, dopo il risveglio, la tensione sarà allarme; Quando la tensione inferiore è allarmato, si prega di cambiare la batteria il più presto possibile.

17. Chiave di backup di emergenza USB

Aprire la copertura del codice QR sulla maniglia anteriore, utilizzare la porta USB per accendere e collegare l'App per sbloccare.





Nota: non ricarica.

L'operazione di apertura della serratura:

Sveglia: il sistema sarà in uno stato dormiente di solito. Se il bisogno verifica l'impronta digitale o la carta di strisciamento, in primo luogo, necessità di premere il pulsante di risveglio in un tempo breve per svegliare il sistema. Poi, verificare l'impronta digitale o la carta magnetica. Premere il pulsante di risveglio entro 5 secondi per entrare nel menu di impostazione. Prima di registrare qualsiasi impronta digitale, qualsiasi impronta digitale e carta IC può aprire la serratura. Dopo aver registrato l'impronta digitale e la carta RFID, è necessario registrare l'impronta digitale o la carta RFID per sbloccare. Dopo aver verificato l'impronta digitale e la carta IC con successo, lo schermo del display visualizzerà l'ID utente No. Il tempo di sblocco è da 5 a 14 secondi, poi la serratura si blocca automaticamente.

Sblocca e blocca

Sbloccare la porta dall'esterno

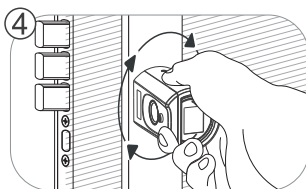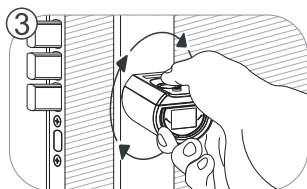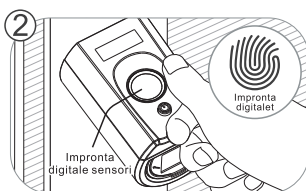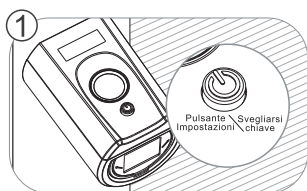

La manopola può essere ruotata liberamente di 360° gradi dopo essere stata bloccata. Per proteggere la serratura non essere danneggiato da torsione con forza.



Avviso di batteria scarica:

Dopo il risveglio,
lo schermo mostra:



Dopo 3 "bip bip bip" bip Lo
schermo indica: "Batteria scarica".



Batteria
Scarica

Battery Low

Si prega di sostituire prontamente
la batteria quando appare il
messaggio di cui sopra.

Scannerizzare il codice QR sulla serratura



Scarica le istruzioni
&
Guarda I video

Un modo intelligente per aprire la tua porta door.WE.LOCK


www.WELOCK.com

Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login

Scannerizzare il codice QR sulla serratura.




Seleziona "Android/iOS" per scaricare

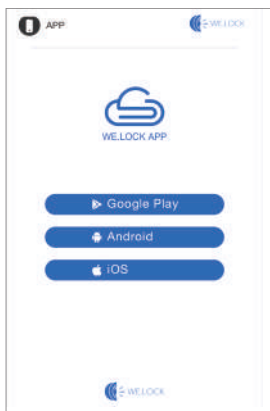


Accedere all'applicazione

- ① Seleziona il tuo paese/regione
- ② Inserisci il numero di telefono/email per ottenere il codice di verifica
- ③ Cliccare "Inviare"
- ④ Inserisci il codice di verifica dopo ricevendo il messaggio
- ⑤ Clicca su "Accedi"

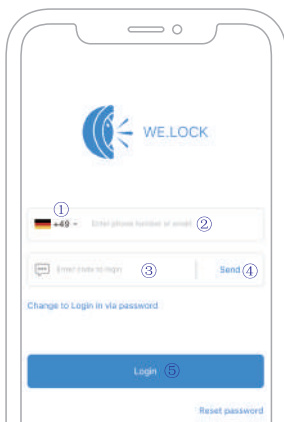

Vincolare il dispositivo

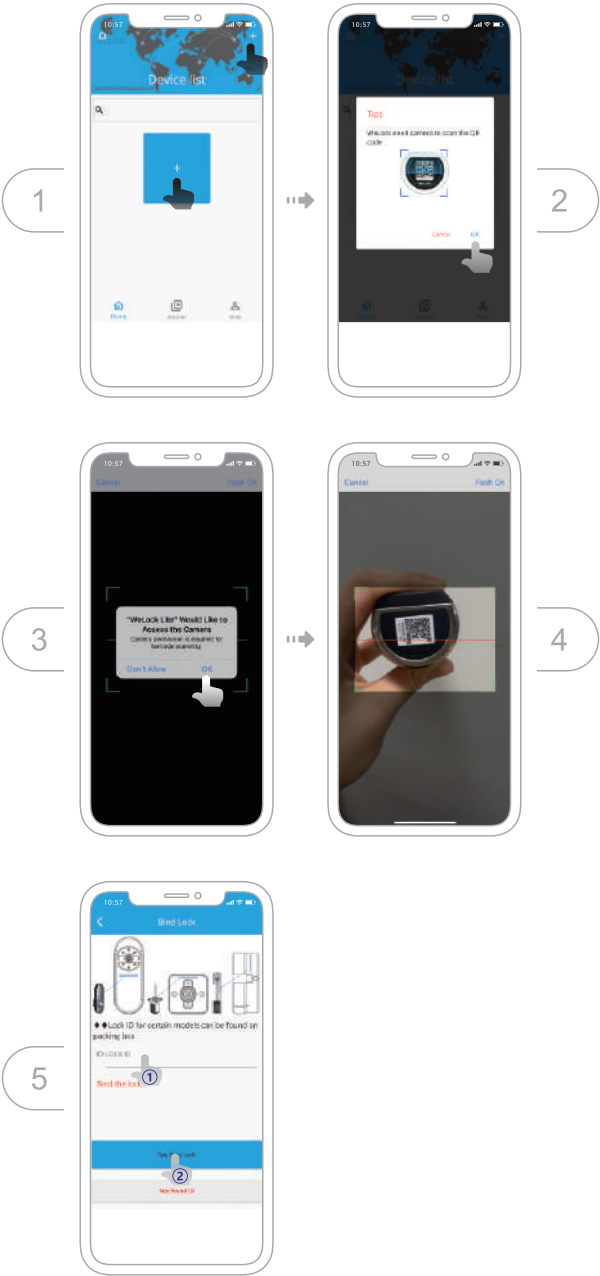

Specifiche

Marchio	WE.LOCK
Tipi di porte applicabili	Porte in legno , porte interne, porte d'ingresso , ecc
Gamma regolabile	50-100mm
Temperatura d'esercizio	-25°C - 60°C
Tempi di ciclo di pressatura	100.000 Tempi
Materiale della maniglia	Acciaio inox + plastica PC
Modo per sbloccare	Impronta digitale/scheda RFID /APP/ USB Backup sblocco
Tipo di batteria	3*AAA-Batteria
Ingresso di potenza	3.6V - 4.5V
Sostituzione della batteria	Sostituibile
Colore	Argento
Durata della batteria	10-12mesi

DOMANDE FREQUENTI

- **Come posso sapere che la serratura è senza corrente?**

Ogni volta che si utilizza, c'è uno schermo sopra il dispositivo di impronte digitali mostra il potere. Batteria bassa adatta, APP richiederà suggerimenti di batteria bassa, e inviare messaggi di testo al telefono.

- **Il pomello della serratura funziona ancora dopo che ho sostituito la serratura?**

Funziona ancora. Sostituisce solo il cilindro. Non avrà effetto sulla funzione della serratura originale.

- **Leggerà lentamente o non riconoscerà l'impronta digitale dopo un lungo utilizzo?**

Non lo farà. Il sensore di impronte digitali ha un'apellicola speciale di protezione.

- **È complicato da impostare ?**

È facile. Devi solo usare il dito per premere il tasto set per registrare l'impronta digitale. Lo schermo vi mostrerà la funzione da scegliere e basta premere l'impronta digitale su di essa.

- **Se installiamo tutte le porte delle case con We.Lock, possiamo usare l'APP del telefono per sbloccarle tutte?**

Sì, è possibile. Un telefono può caricare molte serrature diverse. Basta ricordarsi di segnare il nome di ogni serratura.

- **Servizio online:**

Email : service@welockglobal.com